SAMSUNG

LT-P326W

TELEVISOR TFT-LCD

Manual de instrucciones

Antes de usar el equipo lea este manual para evitar fallas y guarde para futuras referencias.

Precauciones durante la visualización de una imagen fija

Una imagen fija puede causar daños permanentes en la pantalla del televisor.

- TV compatible con Digital: Cuando se selecciona la pantalla regular (4:3) para visualizar una difusión digital de grado SD (y la salida del decodificador digital es 480p).

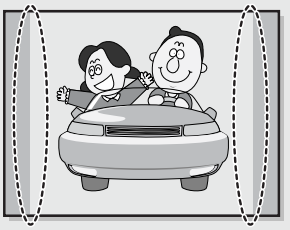

- TV compatible con Digital: Cuando se selecciona la pantalla ancha (16:9) para mirar una difusión digital de grado SD (y la salida del decodificador digital es 1080i).

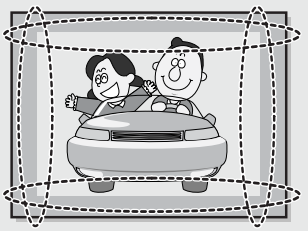

Aunque la difusión digital debe realizarse en el formato HD de pantalla ancha (16:9), las empresas de televisión transmiten a veces programas hechos originalmente en el formato de pantalla regular (4:3) convirtiendo las señales a formato digital, en cuyo caso se recortan los bordes laterales izquierdo y derecho de la pantalla.

Nota: Si los bordes izquierdo, derecho y central de la pantalla permanecen fijos un tiempo prolongado, la intensidad de los haces de luz seguirá siendo variada y, de este modo, los bordes pueden dejar rastros.

No deje la pantalla en el modo de pausa durante demasiado tiempo ya que ésta puede sufrir quemaduras provisionales o permanentes.

- TV compatible con Digital: Cuando el televisor recibe señales de grado HD (y la salida del decodificador digital es 1080i).

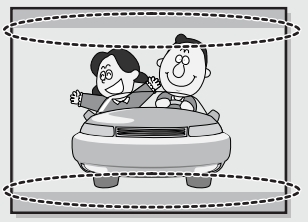

Cuando se visualiza una difusión digital de grado HD en un televisor regular (4:3) con el tamaño de pantalla "16:9" o la opción "Panorama" seleccionada, se puede visualizar el programa pero los bordes superior e inferior de la pantalla aparecen cortados.

Nota: Si los bordes superior, inferior y central de la pantalla permanecen fijos un tiempo prolongado, la intensidad de los haces de luz seguirá siendo variada y los bordes pueden dejar rastros.

No deje la pantalla en el modo de pausa durante demasiado tiempo ya que ésta puede sufrir quemaduras provisionales o permanentes.

- TV digital integrado (pantalla ancha): Cuando el televisor recibe señales de difusión (regulares) de grado SD (recibe 480p señales regulares).
- TV compatible con Digital (pantalla ancha): Cuando el televisor recibe señales de difusión (regulares) de grado SD (con un decodificador de señal).
- Cuando se visualiza una difusión (regular) analógica en un televisor de pantalla ancha (con el modo de pantalla 4:3 seleccionado).

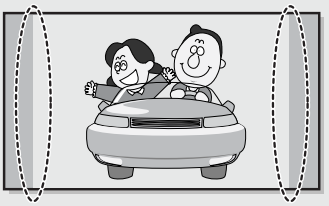

Aunque la difusión digital debe realizarse en el formato HD de pantalla ancha (16:9), las empresas de televisión transmiten a veces programas hechos originalmente en el formato de pantalla regular (4:3) convirtiendo las señales a formato digital, en cuyo caso se recortan los bordes laterales izquierdo y derecho de la pantalla.

Nota: Si los bordes izquierdo, derecho y central de la pantalla permanecen fijos un tiempo prolongado, la intensidad de los haces de luz seguirá siendo variada y, de este modo, los bordes pueden dejar rastros.

No deje la pantalla en el modo de pausa durante demasiado tiempo ya que ésta puede sufrir quemaduras provisionales o permanentes.

- Cuando se visualiza un DVD, CD o un video en formato de pantalla ancha (21:9) en televisores de pantalla ancha (16:9).
- Al conectar un equipo informático o una consola de juegos con el televisor y seleccionar el modo de pantalla 4:3.

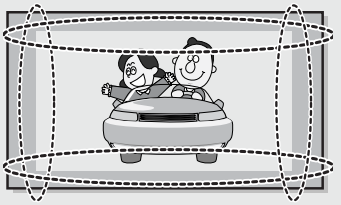

Si se conecta un reproductor de DVD, un equipo informático o una consola de juegos al televisor de pantalla ancha y se visualiza una película o se reproduce un juego en modo de pantalla regular (4:3) o ancha (21:9), los bordes laterales izquierdo y derecho, o los bordes superior e inferior de la pantalla aparecen recortados.

Nota: Si los bordes izquierdo, derecho y central de la pantalla permanecen fijos un tiempo prolongado, la intensidad de los haces de luz seguirá siendo variada y, de este modo, los bordes pueden dejar rastros.

No deje la pantalla en el modo de pausa durante demasiado tiempo ya que ésta puede sufrir quemaduras provisionales o permanentes.

CONTENIDO

Capítulo 1: Su nuevo TV

Listado de características 1
Listado de piezas 1
Presentación general del TV 2
Botones del panel lateral derecho 2
Conectores del panel posterior 3
Mando a distancia 4
Instalación de las pilas en el mando a distancia 6
El mando a distancia no funciona 6

Capítulo 2: Instalación

Conexión de antenas de VHF y UHF 7
Antenas de par de cables planos de 300 ohmios 7
Antenas de cables redondos de 75 ohmios 8
Antenas de VHF y UHF independientes 8
Conexión de TV por cable 8
TV por cable sin decodificador 8
Conexión a un decodificador universal 9
Conexión a un decodificador de algunos canales 9
Conexión de HDMI 11
Cómo conectar la base 11
Conexión de un reproductor de vídeo 12
Conexión de un reproductor de vídeo S-VHS 13
Conexión de un cable DVI- D 13
Conexión de un reproductor de DVD 14
Conexión de un receptor de TV digital 14
Conexión a un PC 14
Anynet 16
1. Qué es Anynet? 16
2. Anynet 17
3. Conexión del televisor + DVD/VCR Combo:
Conexión de cables de señal AV 18
4. Conexión del televisor + receptor de DVD:
Conexión de cables de señal AV 19
5. Conexión del televisor + DVD Combo + receptor de DVD:
Conexión de cables de señal AV 20

Capítulo 3: Funcionamiento

Encendido o apagado del TV 21
Cambio de canales 21
Mediante los botones de canal 21
Mediante el botón PRE-CH para seleccionar el canal anterioro . . 21
Ajuste del volumen 21
Mediante Silencio 21
Visualización de la pantalla 22
Visualización de los menús 22
Configuración del mando a distancia 23
Códigos del mando a distancia 26
Función Plug and Play 27
Memorización de los canales 28
Selección del origen de la señal de vídeo 28
Almacenamiento de los canales en la memoria
(método automático) 29
Cómo añadir y borrar canales (método manual) 30
Registro de canales 30
Configuración de Canales favoritos 31
Selección de fuente 31
Edición del Nombre de la Fuente de entrada 32

Uso de los parámetros de imagen automáticos 33
Personalización de la imagen 34
Uso de los parámetros de sonido automáticos 35
Personalización del sonido 36

Capítulo 4: Características especiales

Selección del idioma de menú 37
Ajuste del modo Pantalla Azul 38
Ajuste preciso de los canales 39
LNA (Amplificador de sonidos débiles) 40
Visualización Imagen en imagen (PIP) 41
Selección de una fuente de señal (A/V externo) para el modo PIP . . 41
Intercambio del contenido de PIP y la imagen principal 42
Cambio del canal PIP 42
Cambio de la posición de la ventana PIP 42
Cambio del tamaño de la ventana PIP 42
DNIe (Motor de imagen natural digital) 43
Mi Ctrl de Color 44
Control fácil 44
Control. Detalles 45
Contraste Din-m. 46
Sensor de Brillo 47
Cambio del tamaño de la pantalla 48
Congelación de la imagen 48
Ajuste del Color del fondo 49
Ajuste del TruSurround XT (SRS TSXT) 50
Control automático del volumen 51
Ajuste del sonido de los auriculares 52
Opciones de sonido especiales 53
Selección del Sonido Principal o del Sonido Sub 54
Subwoofer 55
Configuración del Reloj 56
Activación y desactivación del temporizador 57
Configuración del Temporizador de sueño 59
Visualización de los subtítulos 60
Uso de V-Chip 62
Colour Weakness (Defect. de Color) 68
Selección de Melodía 69

Capítulo 5: Pantalla de PC

Uso del TV como pantalla de ordenador (PC) 70
Cómo configurar el software de PC (según Windows XP) 70
Cómo realizar el Ajuste automático 71
Ajuste de la calidad de la pantalla 72
Cambio de la posición de la pantalla 73
Para inicializar la configuración de posición de la pantalla o del color 74

Capítulo 6: Solución de problemas

Identificación de problemas 75

Apéndice

Instalación del soporte 82
Instalación del Kit de montaje en la pared 83
Limpieza y mantenimiento del TV 84
Uso del TV en otro país 84
Especificaciones 85
Modos de visualización 86

Capítulo Uno

SU NUEVO TV

Listado de características

- Mi Ctrl de Color:
  Los colores se pueden definir según sus preferencias ajustando Rosa, Azul y Verde.
- Contraste Din-m.:
  Detecta automáticamente la señal visual de entrada de información y la ajusta para crear un contraste óptimo.
- Sensor de Brillo:
  Ajusta automáticamente la luminosidad de la pantalla dependiendo de la luminosidad ambiental.
- Colour Weakness (Debilidad del color):
  Esta característica ayuda a los usuarios con problemas de visión de los colores.
- Altavoces incorporados de alto rendimiento de JBL:
  Permite la reproducción de sonido de frecuencia de banda ancha.

Listado de piezas

Compruebe que las opciones siguientes se incluyen con su TV LCD.
Si falta alguna opción, póngase en contacto con el proveedor.

Mando a Distancia
(BN59-00435A)
Y PILAS (AAA x 2)

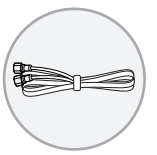

Cable RF
(AA39-00039A)

Cable de
Alimentación
(3903-000085)

Manual de
Instrucciones

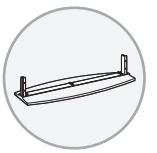

Soporte
(BN96-00380A)

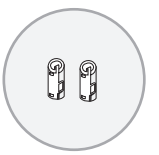

Core.ferrite(3301-001201)
x 2 (consulte la página 11)

Presentación general del TV

Botones del panel lateral derecho

Los botones del panel lateral derecho controlan las funciones básicas del televisor, endo los menús en pantalla. Para usar las funciones más avanzadas, debe usar el mando a distancia.

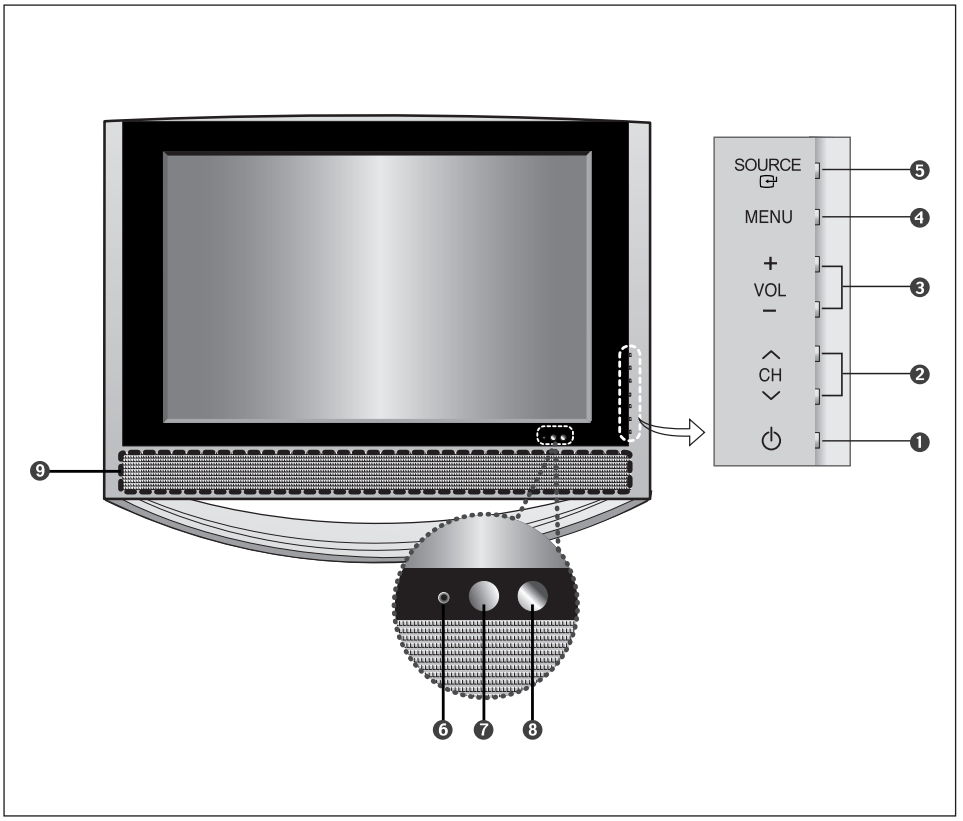

❶ ⏻ (POWER)
Pulse para encender o apagar el TV.

❷ ∧ CH ∨
Pulse para cambiar de canal.
También se puede pulse para resaltar distintos elementos del menú en pantalla.

❸ + VOL –
Pulse para aumentar o reducir el volumen.
También se utiliza para seleccionar elementos en el menú en pantalla.

❹ MENU
Pulse para ver en pantalla un menú con las características del TV.

❺ SOURCE
Muestra un menú con todas las fuentes de entrada disponibles (TV, AV, S-VIDEO, Component 1, Component 2, HDMI, DVI, PC).

❻ INDICADOR DE ALIMENTACIÓN
Se ilumina cuando la unidad se encuentra en el modo de espera.
Se ilumina la luz verde tras activar o desactivar el temporizador.

❼ SENSOR DEL MANDO A DISTANCIA
Dirija el mando a distancia hacia este punto del TV.

❽ LIGHT DETECTING SENSOR
Ajusta la luminosidad de la pantalla automáticamente gracias a la detección de la luminosidad del entorno.
Este sensor funciona cuando está activado el control Sensor de Brillo.

❾ ALTAVOZ

Conectores del panel posterior

Se pueden usar para conectar componentes de A/V que estarán conectados permanentemente, como reproductores de vídeo o de DVD.

Si precisa información sobre la conexión de equipos, consulte las páginas 7 a 14.

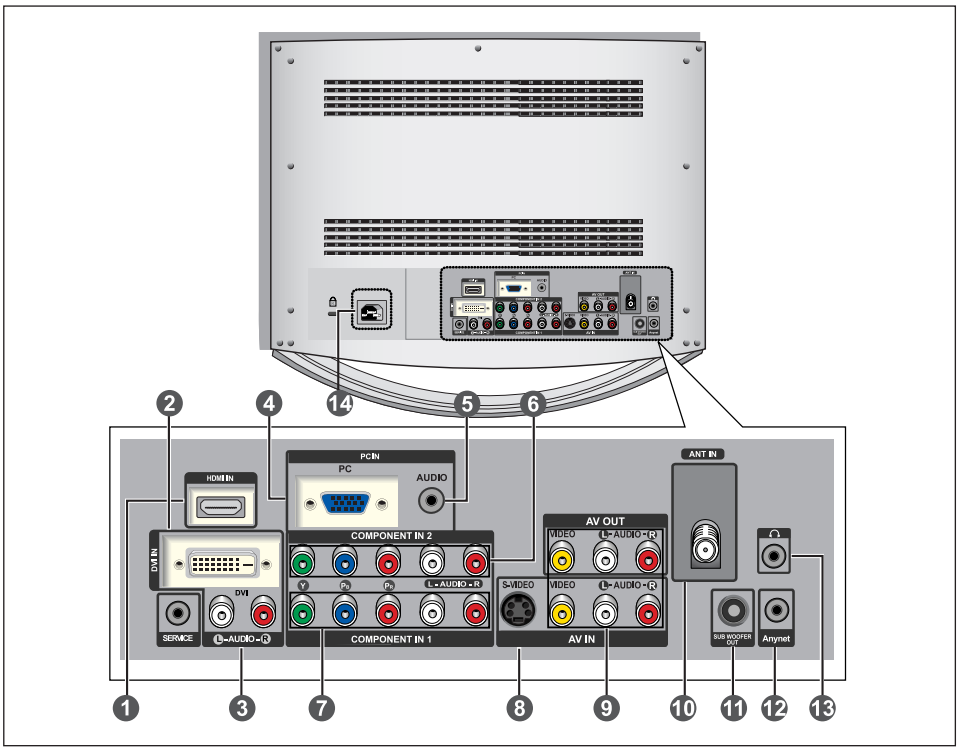

❶ **HDMI IN**
Compatible con conexiones entre dispositivos de AV que permiten conexiones HDMI (descodificadores digitales, reproductores de DVD, receptores de AV y TV digitales).

❷ **DVI-D IN**
Efectuar una conexión con la clavija de salida de vídeo digital del DVD/decodificador de señal. (La terminal de DVI-D no admite el PC.)

❸ **DVI-D AUDIO INPUT**
Efectuar una conexión con la clavija de salida de audio del DVD/decodificador de señal.

❹ **PC VIDEO (D-SUB) INPUT**
Conectar con el puerto de salida de vídeo del equipo.

❺ **PC AUDIO INPUT**
Conectar con la clavija de salida de audio del equipo.

❻ **COMPONENT IN 2**
Conectar componente de vídeo/audio de un DVD/reproductor de vídeo/descodificador de señal.

❼ **COMPONENT IN 1**
Conectar componente de vídeo/audio de un DVD/reproductor de vídeo/descodificador de señal.

❽ **S-VIDEO**
Conectar una señal de S-Video desde una cámara o un reproductor de vídeo

❾ **AV INPUT/OUTPUT**
Conectar una señal de VÍDEO desde una cámara o un reproductor de vídeo

❿ **ANT IN**
Efectuar una conexión con una antena o con un sistema de televisión por cable.

⓫ **SUBWOOFER OUTPUT**
Efectuar una conexión con un subwoofer activo (encendido).

⓬ **ANYNET OUTPUT**

⓭ **HEADPHONE JACK**
Efectuar una conexión de un conjunto de auriculares exteriores para la audición individual.

⓮ **POWER INPUT**

Mando a distancia

Puede usar el mando a distancia desde una distancia máxima de alrededor de 7 metros desde el TV. Cuando utilice el mando a distancia, señalé siempre directamente hacia el TV. También puede usar el mando a distancia para controlar el VCR,el servicio de cable,el reproductor DVD o el decodificador de señal de Samsung.

❶ POWER ⏻
Enciende o apaga el TV.
(consulte la página 21)

❷ P.SIZE
Pulse para cambiar al modo PC.
(consulte la página 48)

❸ P.MODE
Ajusta la imagen del TV al seleccionar uno de los valores predeterminados en fábrica (O selecciona sus valores de imagen personalizados).
(consulte la página 33)

❹ MUTE
Pulse para desactivar momentáneamente el sonido.
(consulte la página 21)

❺ MENU
Muestra el menú de pantalla principal. (consulte la página 22)

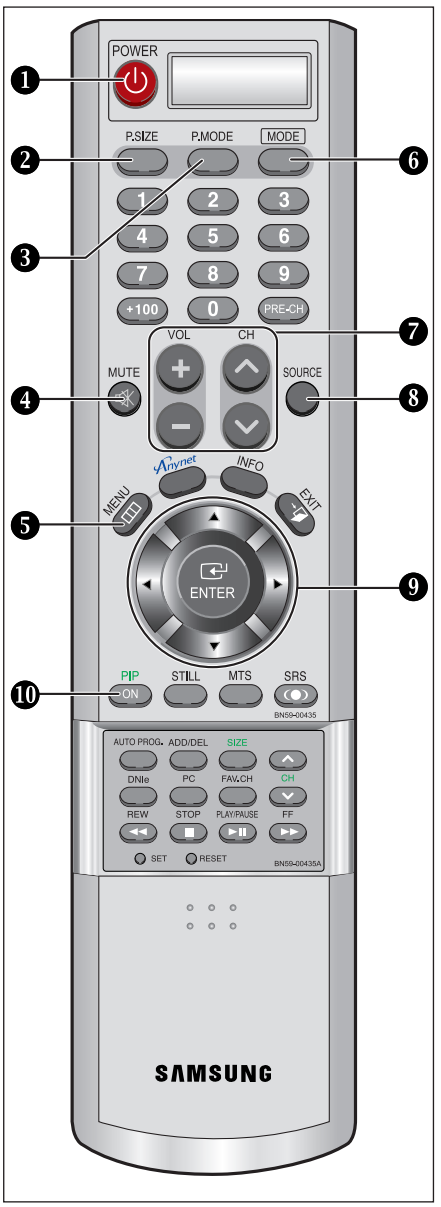

❻ MODE
Selecciona un dispositivo de destino controlado por el mando a distancia de Samsung.
(TV, VCR, CATV, DVD, Samsung STB)
(consulte la páginas 23~26)

❼ CH ∧ y CH ∨ (bajar canal/subir)
Pulse CH ∧ ou CH ∨ para cambiar los canales. (consulte la página 21)

VOL + y VOL -
Pulse para aumentar o reducir el volumen. (consulte la página 21)

❽ SOURCE
Pulse para visualizar todos las fuentes de vídeo.

❾ ARRIBA / ABAJO / IZQUIERDA / DERECHA / ENTER
Se usa para seleccionar los elementos del menú en pantalla y para cambiar los valores de los menús.
(El control remoto sólo funciona con aparatos de VCR o DVD compatibles con TV LCD).

❿ PIP FUNCTIONS
Imagen sobre imagen Enc./Apag.
(consulte la páginas 41~42)

⓫ +100
Pulse para seleccionar los canales por encima del n.º 100. Por ejemplo, para seleccionar el canal 121 pulse "+100" y, a continuación, pulse "2" y "1".
(consulte la página 29)

⓬ Anynet
Pulse el botón Anynet para abrir el menú Anynet.
(consulte la página 16)

⓭ STILL
Pulse para detener la acción durante una escena concreta. Para reanudar la reproducción normal, vuelva a pulsarlo.
(consulte la página 48)

MTS
(Estéreo multicanalde televisión)
Pulse para elegir estéreo, mono o programa de audio independiente (emisión SAP).
(consulte la página 52)

SRS
(consulte la página 50)

⓮ AUTO PROG.
Pulse para guardar automática mente los canales seleccionados de TV/ cable. (consulte la página 29)

ADD/DEL
Se utiliza para seleccionar los canales manualmente, y para guardarlos o eliminarlos de la memoria. (consulte la página 30)

DNIe
Pulse para mejorar la calidad del vídeo digital. (consulte la página 43)

PC MODE
Pulse para cambiar al modo PC.
(consulte la páginas 70~74)

FAV.CH
Sintoniza los canales en su lista de canal preferidos.
(consulte la página 31)

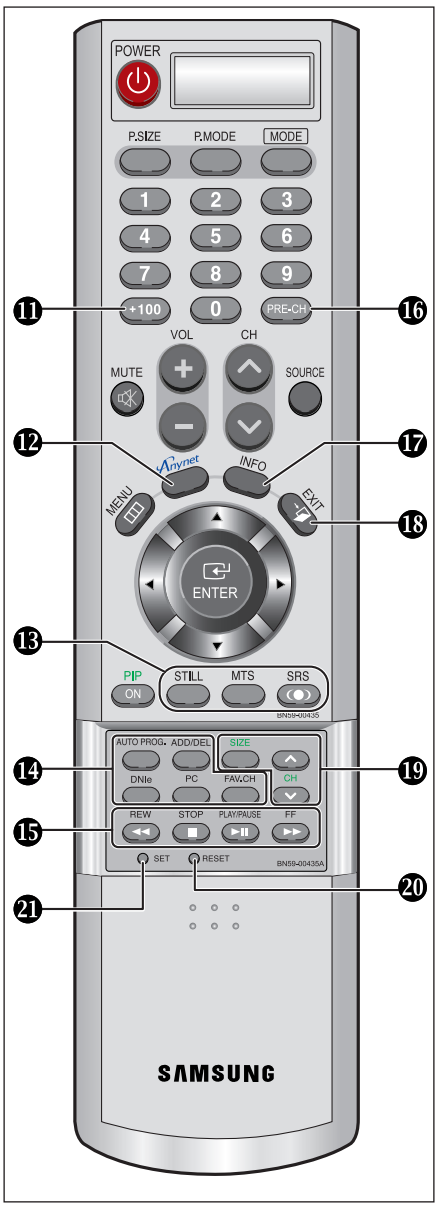

⓯ Funciones de VCR/ DVD
- Rebobinar (REW)
- Detener (STOP)
- Reproducir/Pausa (PLAY/PAUSE)
- Avance rápido (FF)

⓰ PRE-CH
Sintoniza el canal anterior.
(consulte la página 21)

⓱ INFO
Pulse para visualizar el canal actual y los ajustes de audio y vídeo.
(consulte la página 22)

⓲ EXIT
Pulse el botón para salir.

⓳ SIZE
Pulse para que la ventana PIP tenga un tamaño doble, grande o pequeño.
(consulte la página 42)

∧ CH ∨
Visualiza los canales disponibles por orden (Estos botones sólo cambian canales en la ventana PIP.)
(consulte la página 42)

⓴ RESET
Cuando no funcione el mando a distancia, cambie las baterías y pulse el botón RESET (Reiniciar) durante 2 o 3 segundos antes de poder utilizarlo.

㉑ SET BUTTON
El botón SET (Definir) en el mando a distancia del televisor ajusta cada uno de los 5 dispositivos: televisor, VCR, Cable, DVD, o decodificador de señal de Samsung.
(consulte la páginas 23~26)

Instalación de las pilas en el mando a distancia

1
Deslice la tapa totalmente.

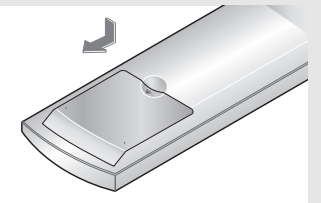

2
Coloque dos pilas de tamaño AAA.

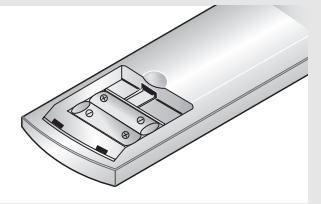

◀ Compruebe que los extremos "+" y "-" de las pilas concuerdan con el diagrama del interior del ompartimiento.

3
Vuelva a colocar la tapa.

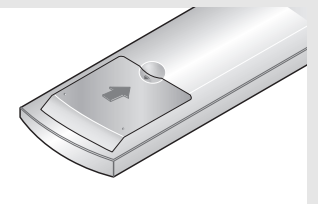

◀ Si no va a usar el mando a distancia durante un largo período de tiempo, extraiga las pilas y guárdelas en un lugar fresco y seco.

El mando se puede utilizar hasta una distancia de unos 7 metros del televisor.
(Con un uso normal del TV, las pilas duran alrededor de un año).

El mando a distancia no funciona

Compruebe lo siguiente:

1. ¿Está encendido el TV?
2. ¿Están invertidos los polos positivo y negativo de la batería?
3. ¿Se han agotado las baterías?
4. ¿Hay un fallo en el suministro eléctrico? o bien, Está desenchufado el cordón de suministro eléctrico?
5. ¿Hay cerca una luz fluorescente o un letrero de neón?

Capítulo Dos

INSTALACIÓN

Conexión de antenas de VHF y UHF

Si su antena tiene un conjunto de cables con este aspecto, consulte “Antenas de par de cables planos de 300 ohmios” a continuación.



Si su antena tiene un conjunto de cables con este aspecto, consulte “Antenas con cables redondos de 75 ohmios” en la página 8.



Si dispone de dos antenas, consulte “Antenas de VHF y UHF independientes” en la página 8.

Antenas de par de cables planos de 300 ohmios

Si utiliza una antena externa (de techo o de “orejas de conejo”) de par de cables planos de 300 ohmios, siga las indicaciones siguientes.

1
Coloque los conductores del par de cables bajo los tornillos del adaptador de 300-75 ohmios(no incluido). Utilice un destornillador para apretar los tornillos.

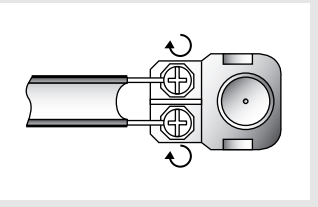

2
Enchufe el adaptador en el terminal ANT IN de la parte inferior del panel posterior.

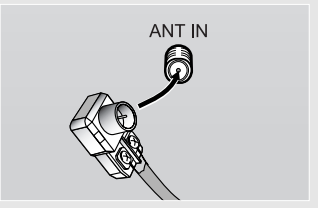

Antenas de cables redondos de 75 ohmios

1
Enchufe el cable de la antena en el terminal ANT IN de la parte inferior del panel posterior.

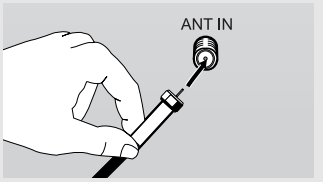

Antenas de VHF y UHF independientes

Si dispone de dos antenas independientes para el TV (una de VHF y otra de UHF), debe combinar ambas señales de la antena antes de conectarlas al TV.

Este procedimiento precisa un adaptador-combinador especial (disponible en la mayoría de tiendas de electrónica).

1
Conecte ambos cables de antena al combinador.

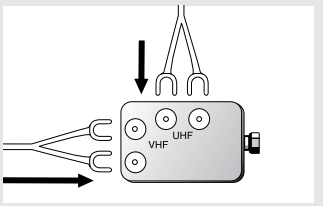

2
Enchufe el combinador en el terminal ANT IN de la parte inferior del panel posterior.

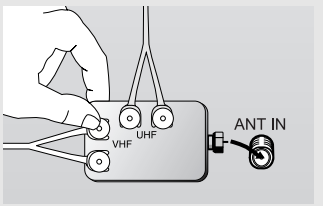

Conexión de TV por cable

Para conectar a un sistema de TV por cable, siga estas instrucciones.

TV por cable sin decodificador

1
Enchufe el cable de entrada en el terminal de la antena ANT IN de la parte posterior del TV.

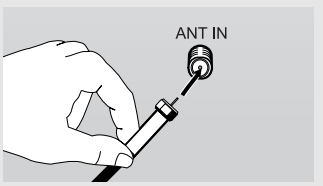

◀ Dado que el TV está preparado para la televisión por cable, no se necesita un decodificador para ver canales de cable no codificados.

Conexión a un decodificador universal

1
Busque el cable conectado al terminal ANT OUT del decodificador.

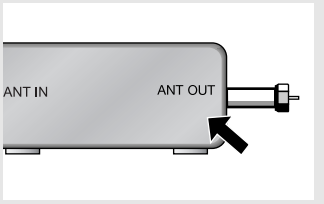

◀Este terminal puede estar indicado como “ANT OUT”, “VHF OUT” o “OUT”.

2
Connect the other end
Enchufe el otro extremo del cable en el terminal ANT IN de la parte posterior del TV.

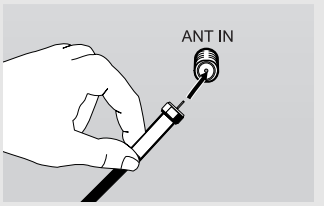

Conexión a un decodificador de algunos canales

Si su decodificador sólo descodifica algunos canales (como los canales de pago), siga las instrucciones siguientes. Necesitará un divisor de dos vías, un conmutador de RF (A/B) y cuatro largos de cable RF. (Estas opciones se encuentran en la mayoría de tiendas de electrónica).

1
Busque y desconecte el cable que está conectado al terminal ANT IN (entrada de antena) del decodificador.

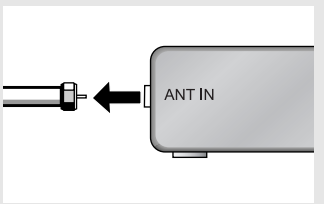

◀Este terminal puede estar indicado como “ANT IN”, “VHF IN” o “IN”.

2
Conecte este cable al divisor de dos vías.

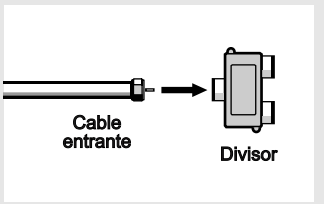

3
Conecte el cable RF entre un terminal OUTPUT (salida) del divisor y el terminal IN (entrada) del decodificador.

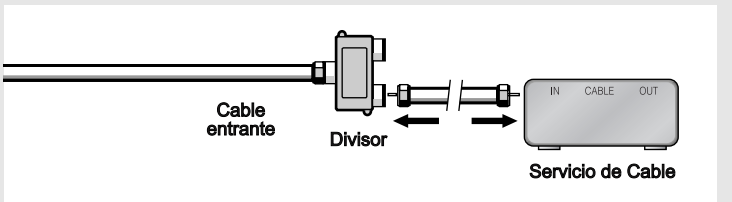

4

Connect a coaxial
Conecte el cable RF entre el terminal ANT OUT del decodificador y el terminal B.IN del conmutador A/B.

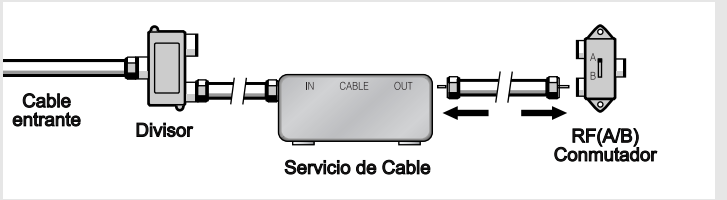

5

Conecte otro cable RF entre el otro terminal OUT del divisor y el terminal A.IN del conmutador de RF (A/B).

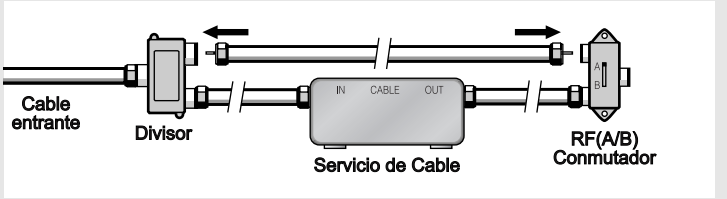

6

Conecte el último cable RF entre el terminal OUT (salida) del conmutador de RF (A/B) y el terminal VHF/UHF de la parte posterior del TV.

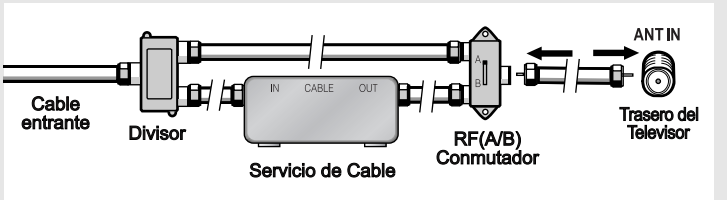

Una vez hecha esta conexión, coloque el conmutador A/B en la posición “A” para la visualización normal.

Coloque el conmutador A/B en la posición “B” para ver los canales codificados.

(Cuando sitúe el conmutador A/B en “B”, deberá sintonizar el TV al canal de salida del decodificador, que normalmente es el canal 3 o el 4).

Conexión de HDMI

Compatible con conexiones entre dispositivos de AV que permiten conexiones HDMI (descodificadores digitales, reproductores de DVD, receptores de AV y TV digitales).

1
Efectuar una conexión de un cable HDMI desde el televisor al terminal de entrada del dispositivo HDMI.

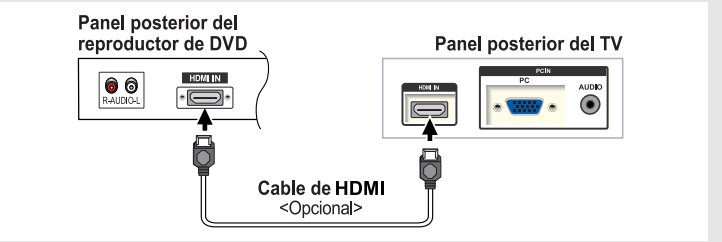

¿Qué significa HDMI?

- **HDMI**(High-Definition Multimedia Interface), o interfaz multimedia de alta definición, es una interfaz de última generación que permite la transmisión de las señales digitales de audio y video usando un solo cable y sin compresión.
- **HDMI** permite varios canales de audio digital (5,1 canales). La diferencia entre **HDMI** y **DVI** es que los dispositivos **HDMI** tienen un tamaño menor, incluyen instalada la característica de codificación **HDCP** (High Definition Content Protection, Protección de contenido de Alta definición), y utilizan el audio digital de varios canales.

Cómo conectar la base

La base proporcionada reduce los ruidos EMI (interferencia electromagnética) de productos eléctricos o electrónicos y evita el impacto magnético del entorno.
Después de la conexión del cable AV de televisor o el del componente, instale la base tal como se muestra en la imagen.

Conexión de un reproductor de vídeo

Estas instrucciones presuponen que ya ha conectado el TV a una antena o sistema de TV por cable (siguiendo las instrucciones de las páginas 7 a 9).
Si aún no ha conectado el TV a una antena o un sistema de cable, sáltese el paso 1.

1
Desenchufe el cable o la antena de la parte posterior del TV.

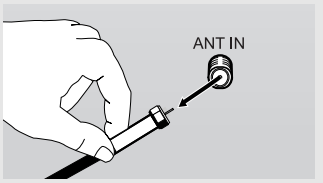

2
Enchufe el cable o la antena en el terminal ANT IN de la parte posterior del reproductor de vídeo.

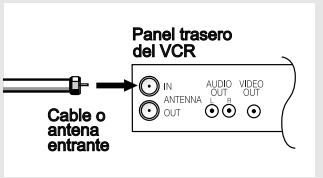

3
Conecte el Cable RF entre el terminal ANT OUT del reproductor de vídeo y el terminal de antena del TV.

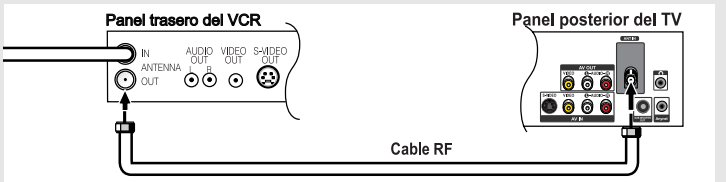

4
Conecte un juego de cables de audio entre los conectores AUDIO OUT del reproductor de vídeo y los conectores L-AUDIO-R del TV.

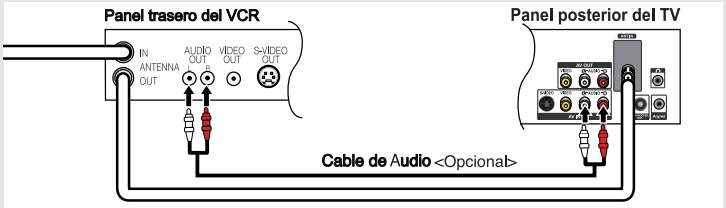

Si tiene un reproductor de vídeo “mono” (sin estéreo), use el conector Y (no suministrado) para conectar los conectores de entrada de audio izquierdo o derecho del TV.

Si el reproductor de vídeo es estéreo, tendrá que conectar dos cables.

5
Conecte un cable de vídeo entre el terminal VIDEO OUT del reproductor y el conector VIDEO del TV.

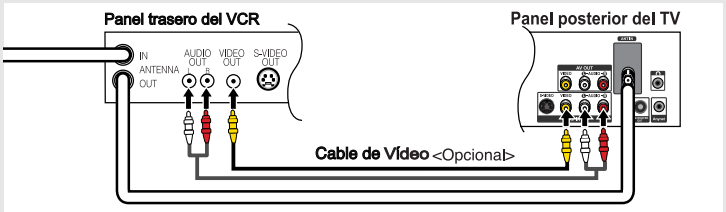

Siga las instrucciones de “Visualización de una cinta de vídeo o de cámara de vídeo” para ver sus cintas.

Cada dispositivo de fuente de entrada externa requiere una configuración distinta en el panel posterior.

Conexión de un reproductor de vídeo S-VHS

Este televisor Samsung se puede conectar a una señal S-Video procedente de un reproductor de vídeo S-VHS. (Esta conexión ofrece mejor calidad de imagen con relación a un reproductor de vídeo VHS normal).

1

Para empezar, siga los pasos 1 a 3 del apartado anterior para conectar la antena o el sistema de cable al reproductor de vídeo y al TV.

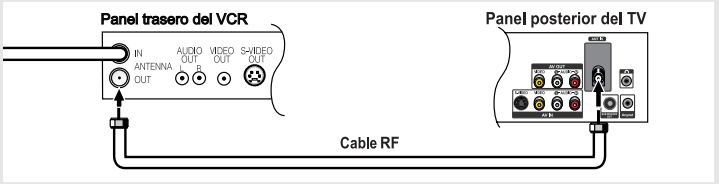

2

Conecte un juego de cables de audio entre los conectores AUDIO OUT del reproductor de vídeo y los conectores L-AUDIO-R del TV.

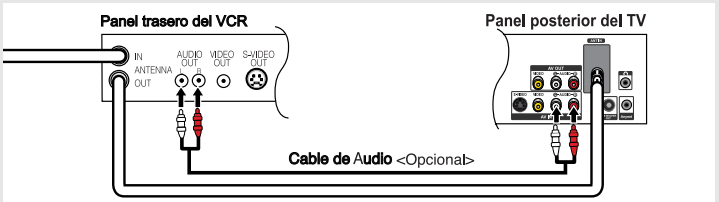

3

Conecte un cable de S-Video entre el terminal S-VIDEO OUT del reproductor y el conector S-VIDEO del TV.

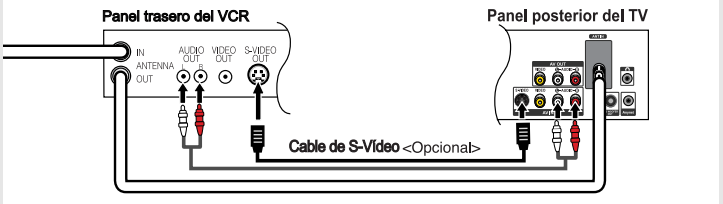

Normalmente se incluye un cable S-Video con los reproductores de vídeo S-VHS. (En caso contrario, consulte en la tienda de electrónica).

Cada dispositivo de fuente de entrada externa requiere una configuración distinta en el panel posterior.

Conexión de un cable DVI- D

1

Conecte un cable DVI- D entre el conector de entrada DVI- I en el TV y el conector DVI en el reproductor DVD/ receptor de TV digital .

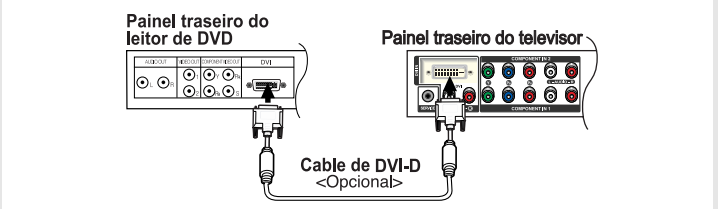

2

Conecte un juego de cables de audio entre la toma de entra-da de audio de PC en el TV y las tomas de salida de audio en el reproductor DVD/receptor de TV digital.

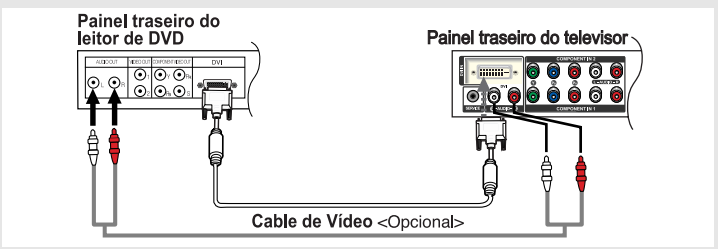

Cada dispositivo de fuente de entrada externa requiere una configuración distinta en el panel posterior.

Conexión de un reproductor de DVD

Los conectores del panel posterior del TV facilitan la conexión de un reproductor de DVD al TV.

1
Conecte un juego de cables de audio entre los conectores COMPONENT1 o COMPONENT2 L-AUDIO-R en el TV y los conectores AUDIO OUT en el reproductor de DVD.

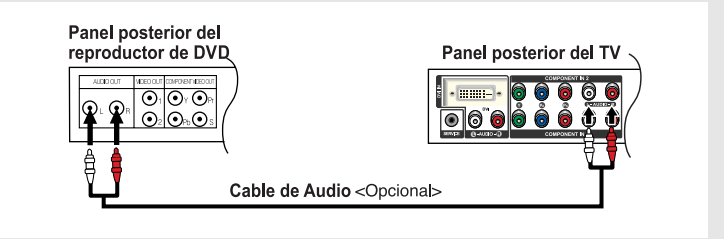

2
Conecte el cable de vídeo entre los conectores COMPONENT1 o COMPONENT2 Y, P_B, P_R en el TV y los conectores Y, P_B, P_R en el reproductor de DVD.

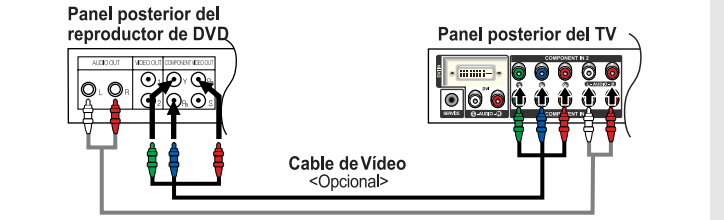

Nota: Para obtener una explicación de vídeo para componentes, consulte el manual del usuario del reproductor de DVD.

Cada dispositivo de fuente de entrada externa requiere una configuración distinta en el panel posterior.

Conexión de un receptor de TV digital

Las conexiones para el receptor de TV digital normal se muestran a continuación.

1
Conecte un juego de cables de audio entre los conectores COMPONENT1 o COMPONENT2 L-AUDIO-R en el TV y los conectores AUDIO OUT en el receptor de TV digital.

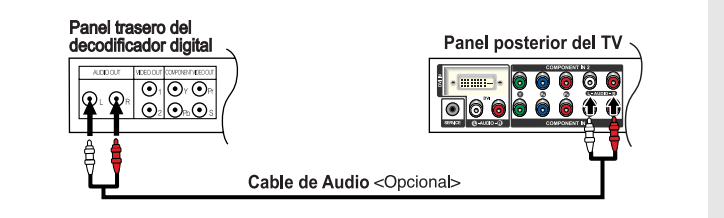

2
Conecte el cable de vídeo entre los conectores COMPONENT1 o COMPONENT2 (Y, P_B, P_R) en el TV y los conectores Y, P_B, P_R en el receptor de TV digital.

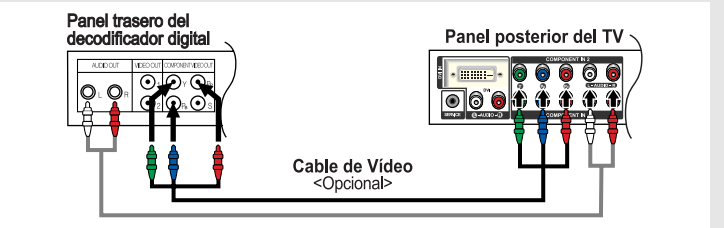

Nota: Para obtener una explicación de vídeo para componentes, consulte el manual del usuario del receptor de TV digital.

Cada dispositivo de fuente de entrada externa requiere una configuración distinta en el panel posterior.

Conexión a un PC

- Conecte el cable D-Sub a "**PC** (**PC IN**)"en la parte posterior del aparato.
- Conecte un extremo del cable de audio estéreo a "**AUDIO** (**PC IN**)" en la parte posterior de la unidad, y el otro extremo a "Audio Out (Salida de audio)" de la tarjeta de sonido del equipo informático.

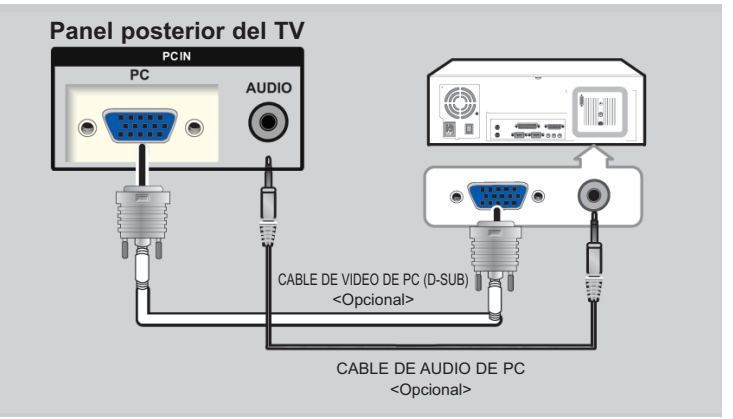

Cada dispositivo de fuente de entrada externa requiere una configuración distinta en el panel posterior.

Anynet

Consulte “Anynet AV Owner’s Instructions” que se proporciona por separado si desea más información sobre Anynet.

1. ¿Qué es Anynet?

Anynet es un sistema de red AV que permite controlar fácilmente dispositivos de audio o vídeo (AV) mediante el menú de Anynet a través de un televisor Samsung.

[Funciones y ventajas de Anynet]

- Anynet permite acceder a la mayoría de las funciones de cualquier dispositivo conectado con el televisor desde un único mando a distancia.
  Con Anynet, no es necesario usar diferentes mandos a distancia para varios dispositivos. Además, no es necesario pulsar botones separados para cambiar de dispositivo.

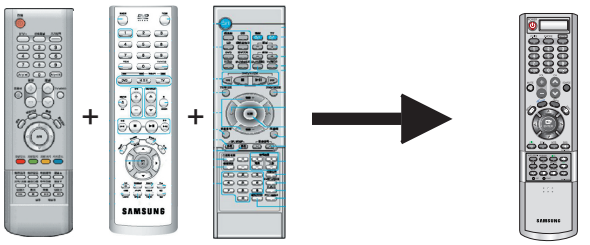

- Elija una función del menú Anynet y el resto del proceso necesario se efectuará de manera automática a través de la red que conecta los dispositivos. Le libera del inconveniente de pulsar botones separados en dispositivos separados varias veces para de efectuar una tarea.
  - Ejemplo} Reproducir un DVD: Normal (tres mandos a distancia; nueve pulsaciones de botones)
  - A través de Anynet (un mando a distancia; tres pulsaciones de botones)

- La red Anynet permite a los dispositivos conectados intercambiar entre sí órdenes de control y comprobar el estado operativo. Como resultado, se puede usar un mando a distancia para controlar el reproductor de DVD cuando se use éste y para controlar el STB (set top box, descodificador de señales) cuando vea los programas de STB.

- Puede cambiar fácilmente y a voluntad entre escuchar a través de los altavoces del televisor un programa que esté viendo o hacerlo a través del Cine en casa con unos altavoces de 5,1 canales.

[Anynet es especialmente útil si]

- Ve el contenido de un dispositivo de entrada externo como DVD, programas de STB o el vídeo.
- Necesita cambiar de canales, ajustar el volumen o saltar escenas mientras está viendo el contenido de un dispositivo de entrada externo.
- Desea cambiar entre los altavoces del televisor y los altavoces de 5,1 canales mientras está viendo un programa.

2.Anynet

1. El sistema Anynet sólo está disponible para los dispositivos de audio y vídeo de Samsung que sean compatibles.
2. Consulte a continuación los dispositivos compatibles con Anynet.
   (Todos los dispositivos, excepto 2 y 4, se añadirán en breve)

① Repr. DVD
② Combo DVD/VCR
③ DVDR
④ REC. DVD
⑤ Combo DVDR
⑥ Rcombo TH.
⑦ REC. AV
⑧ STB sat.
⑨ STB cable
⑩ SBT DD

☛ Anynet no admite los modelos T165 ni K165 de descodificadores de señales.

3. Todos los cables de vídeo deben estar conectados al televisor.
4. El sistema Anynet no admite más de un dispositivo del mismo tipo.
5. Un sistema Anynet puede admitir hasta dos dispositivos además del televisor.
6. El sistema Anynet puede admitir solamente un Cine en casa.
7. “Conexión estándar” significa una configuración de conexión en la que no se conectan cables coaxiales/ópticos digitales.
8. “Conexión avanzada” significa una configuración de conexión en la que se conectan cables coaxiales/ópticos digitales.
9. Anynet comienza a funcionar cuando los dispositivos de audio y vídeo compatibles con Anynet se enchufan y se entra en el modo de espera.

3. Conexión del televisor + DVD/VCR Combo: Conexión de cables de señal AV

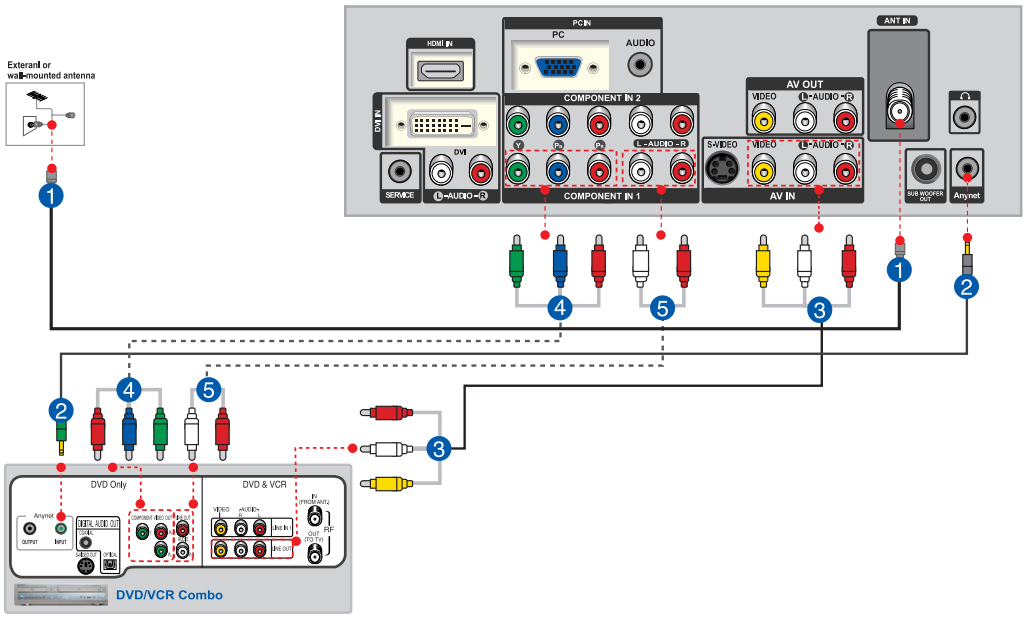

Cómo conectar los cables (conéctelos siguiendo el orden de los números que aparecen en el diagrama).

1. Cable de la antena: Conecte el cable de la antena exterior al puerto ANT IN del televisor.
2. Conector Anynet: Si desea usar Anynet, conecte el puerto Anynet del televisor y el puerto de entrada de Anynet del DVD Combo, usando para ello el conector Anynet estéreo-estéreo.
3. Conector AV: Si no tiene un cable de componente, conecte las clavijas de salida AV del DVD/VCR Combo con las clavijas AV IN del televisor.
4. Cable de componente (se vende por separado): Si dispone del cable del conector del componente, conecte las clavijas de salida de componentes de vídeo (sólo DVD) del DVD/VCR Combo con las clavijas de entrada de componente de vídeo 1 en el televisor.
5. Cable de audio: Tras completar el paso 4, conecte las clavijas de salida del componente de audio (sólo DVD) del DVD/VCR Combo y las clavijas L-Audio-R 1 de entrada de componentes en el televisor.

4. Conexión del televisor + receptor de DVD: Conexión de cables de señal AV

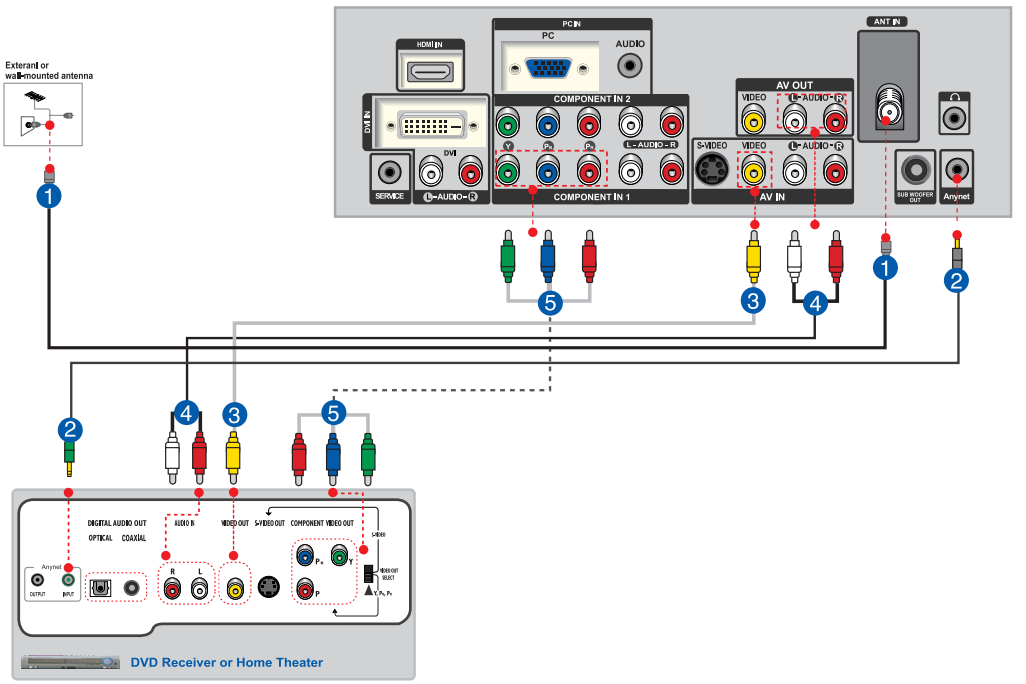

Cómo conectar los cables (conéctelos siguiendo el orden de los números que aparecen en el diagrama).

1. Cable de la antena: Conecte el cable de la antena exterior al puerto de entrada ANT del televisor.
2. Conectores Anynet: Si desea usar Anynet, conecte el puerto Anynet del televisor y el puerto de entrada de Anynet del receptor de DVD, usando para ello el conector Anynet estéreo-estéreo.
3. Conector de vídeo: Si no dispone de conector de componentes, acople el puerto de salida de vídeo del receptor de DVD y el puerto AV IN del televisor.
4. Conector de audio: Conecte el puerto L-Audio-R de salida del monitor del televisor y el puerto de entrada de audio del receptor de DVD.
5. Conector de componentes (se vende por separado): si dispone de conector de componentes, conecte el puerto de salida de diferencia de color de los componentes del receptor de DVD y el puerto “Y, P_B, P_R” 1 de entrada de componentes del televisor.

5. Conexión del televisor + DVD Combo + receptor de DVD: Conexión de cables de señal AV

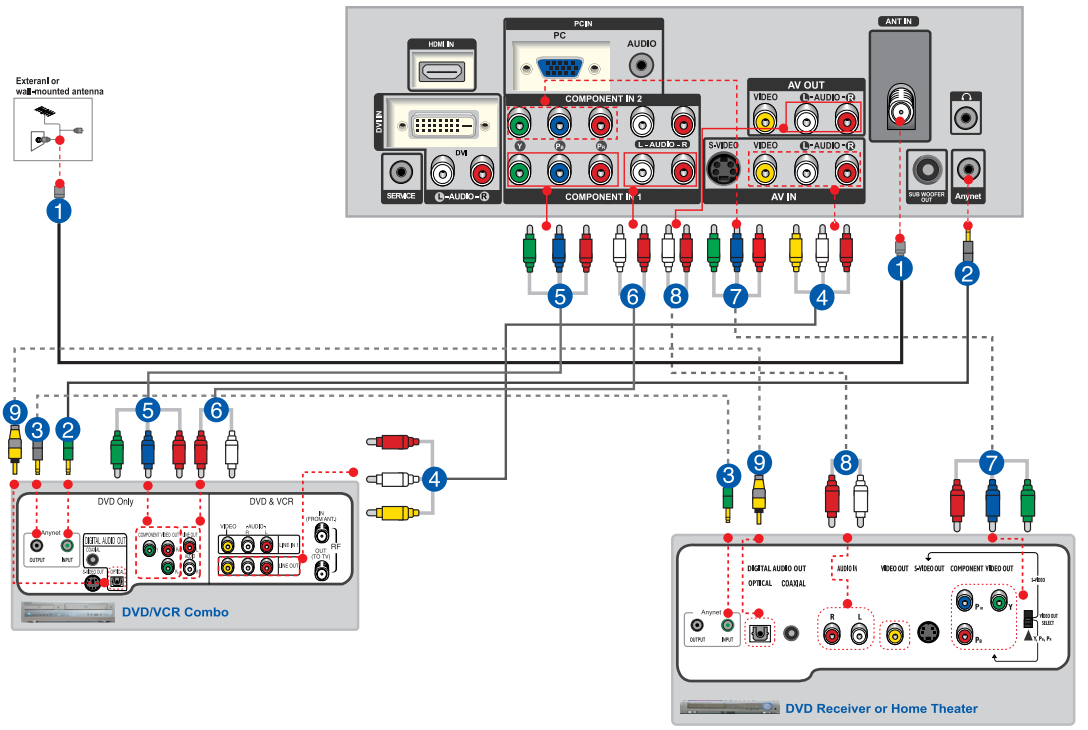

Cómo conectar los cables (conéctelos siguiendo el orden de los números que aparecen en el diagrama).

1. Cable de la antena: Conecte el cable de la antena exterior al puerto ANT IN del televisor.
2. Conectores Anynet: Si desea usar Anynet, conecte el puerto Anynet del televisor y el puerto de entrada de Anynet del DVD/VCR Combo, usando para ello el conector Anynet estéreo-estéreo.
3. Conectores Anynet: Si desea usar Anynet, conecte el puerto de salida de Anynet del DVD/VCR Combo y el puerto de entrada de Anynet del receptor de DVD, usando para ello el conector Anynet estéreo-estéreo.
4. Cable AV: Si no tiene el conector del componente, acople el puerto de salida de las clavijas de salida AV del DVD/VCR Combo con las clavijas AV IN del televisor.
5. Conector de componentes (se vende por separado): Si dispone del conector de componentes, conecte las clavijas de salida de componente de vídeo (sólo DVD) del DVD/VCR Combo con las clavijas “Y, P_B, P_R” 1 de entrada de componentes del televisor.
6. Cable de audio: Conecte las clavijas 1 de entrada de audio de componentes L-Audio-R del televisor con las clavijas de salida de audio analógicas del DVD/VCR Combo.
7. Cable de componente (se vende por separado): Conecte las clavijas de salida del componente de vídeo del receptor de DVD con las clavijas “Y, P_B, P_R” 2 de entrada de componentes del televisor.
8. Cable de audio: conecte el puerto L-Audio-R de salida de audio del televisor y el puerto de entrada de audio del receptor de DVD.
9. Cable óptico (se vende por separado): Si dispone de un cable óptico, conecte el puerto óptico de salida de audio digital del DVD/VCR Combo con el puerto de entrada digital del receptor de DVD.
10. Si desea disfrutar de un sonido de 5,1 canales, vaya a “Set up (Configuración)” en el menú de Anynet y seleccione “Customized Setup (Configuración personalizada)”.

Capítulo Tres

FUNCIONAMIENTO

Encendido o apagado del TV

Pulse el botón **POWER**.
También puede usar el botón Power (Encendido) en el panel del lado derecho.

Cambio de canales

Mediante los botones de canal

1
Pulse los botones **CH** ∧ / ∨ para cambiar los canales.

Cuando pulse los botones **CH** ∧ / ∨ el TV cambiará los canales por orden.
Verá todos los canales que ha memorizado el TV
(el TV deberá haber memorizado como mínimo tres canales).
No verá los canales borrados o no memorizados.

Mediante el botón PRE-CH para seleccionar el canal anterioro

1
Pulse el botón **PRE-CH**.
El TV volverá al último canal visualizado.

Para conmutar rápidamente entre dos canales bastante distantes, sintonice un canal y use los botones numéricos para seleccionar el segundo.

Después use el botón **PRE-CH** para conmutar rápidamente entre ellos.

Ajuste del volumen

1
Pulse los botones **VOL +/–** para aumentar o reducir el volumen.

Mediante Silencio

Puede anular el sonido en cualquier momento pulsando el botón Silencio.

1
Pulse el botón **MUTE** y el sonido se desconectará.

En la esquina inferior izquierda de la pantalla aparecerá la palabra

“ Silencio “.

2
Para recuperar el sonido, vuelva a pulse el botón **MUTE** o pulse los botones **VOL +/–** .

Visualización de la pantalla

La pantalla identifica el canal actual y el estado de algunos ajustes de audio-vídeo.

1

Pulse el botón **INFO** del mando a distancia.

El TV visualizará el canal, el tipo de sonido y el estado de determinados ajustes de sonido e imagen.

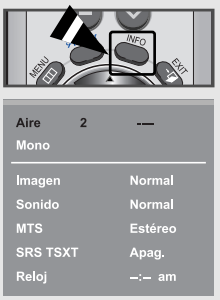

◀ La información en pantalla desaparece pasados unos diez segundos.

◀ Presione el INFO botón una vez más, o espere aproximadamente 10 segundos, y desaparecerá automáticamente.

◀ Permite que el usuario ajuste la configuración según sus preferencias y muestra la configuración actual.

Visualización de los menús

1

Con el aparato encendido, pulse el botón **MENU**.

En la pantalla aparece el menú principal.

En el lado izquierdo hay cinco iconos: Entrada, Imagen, Sonido, Canal y Configuración.

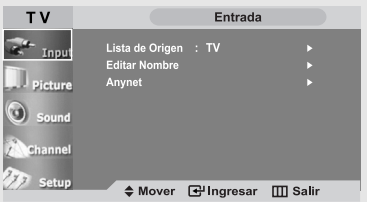

◀ Los menús en pantalla desaparecen transcurridos alrededor de dos minutos.

2

Use los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar uno de los 5 iconos.

A continuación, pulse **ENTER** ↵ para acceder al submenú del icono.

3

Pulse el botón **MENU** para salir.

◀ También puede usar los botones **MENU**( ), CH Up/Down (Subir-Bajar), Volume Up/Down (Subir-Bajar) y SOURCE (Fuente) (ENTER) del TV para hacer las selecciones.

Configuración del mando a distancia

Una vez configurado correctamente, el mando a distancia puede fun-cionar en cuatro modos diferentes: TV, VCR, Cable y DVD receptor de Samsung. Pulsando el botón correspondiente del mando a distancia podrá cambiar de un modo a otro y controlar cualquiera de estos equipos.

Nota
El mando a distancia puede no ser compatible con todos los reproductores de DVD, vídeos y decodificadores de cable.
Este mando a distancia sólo es compatible con los descodificadores de señales de Samsung.

Configuración del mando a distancia para controlar el vídeo

1 Apague el vídeo.

2 Pulse el botón **MODE** y asegúrese de que está iluminado el LED de VCR.

3 Pulse el botón **SET** del mando a distancia del televisor.

4 Mediante los botones de número del mando a distancia, intro duzca los tres dígitos del código del vídeo correspondi-entes a la marca de su vídeo, que aparece en la lista de la página 20 de este manual. Asegúrese de introducir los tres dígitos del código, incluso aunque el primero sea un “0”.
(Si aparece más de un código, inténtelo con el primero.)

5 Pulse el botón Power del mando a distan-cia. El vídeo debería encenderse si el mando está correctamente configurado.

Si el vídeo no se enciende, repita los pasos 2, 3 y 4, pero pruebe con otro de los códigos indicados para la marca de su vídeo. Si no aparece ningún otro códi-go, pruebe con todos los códigos de vídeo, desde el 000 hasta el 072.

Nota sobre el uso de los modos del mando a distancia: vídeo
Cuando el mando a distancia esté en el modo “VCR”, los botones de volumen seguirán con-trolando el volumen del televisor.

Configuración del mando a distancia para controlar el decodificador de cable

1 Apague el decodificador de cable.

2 Pulse el botón **MODE** y asegúrese de que está iluminado el LED de **CATV**.

3 Pulse el botón **SET** del mando a distan-cia del televisor.

4 Mediante los botones de número del mando a distancia, intro duzca los tres dígitos del código de decodificador de cable cor respondientes a la marca de su decodificador, que aparece en la lista de la página 20 de este manual. Asegúrese de introducir los tres dígitos del código, incluso aunque el primer dígito sea un “0”. Si se indica más de un código, inténtelo con el primero.

5 Pulse el botón Power del mando a distan-cia.
El decodificador de cable debería encenderse si el mando está correcta-mente configurado.

Si el decodificador no se enciende, repi-ta los pasos 2, 3 y 4, pero pruebe con otro de los códigos indicados para la marca de su decodificador. Si no aparece ningún otro código, pruebe con todos los códigos, desde el 000 al 045.

Nota sobre el uso de los modos del mando a distancia: decodificador de cable
Cuando el mando a distancia esté en el modo “CATV”, los botones de volu-men seguirán controlando el volumen del televisor.

Configuración del mando a distancia para controlar el DVD

1 Apague el DVD.

2 Pulse el botón **MODE** y asegúrese de que está iluminado el LED de DVD.

3 Pulse el botón **SET** del mando a distan-cia del televisor.

4 Mediante los botones de número del mando a distancia, intro duzca los tres dígitos del código del DVD correspondi-entes a la marca de su DVD, que aparece en la lista de la página 20 de este manual. Asegúrese de introducir los tres dígitos del códi go, incluso aunque el primer dígito sea un “0.”
Si se indica más de un código, inténtelo con el primero.

5 Pulse el botón Power del mando a dis-tancia. El DVD debería encenderse si el mando está correctamente configurado.

Si el DVD no se enciende, repita los pasos 2, 3 y 4, pero pruebe con otro de los códigos indicados para la marca de su DVD.
Si no aparece ningún otro código, inténtelo con cada uno de ellos, del 000 al 009.

Nota sobre el uso de los modos del mando a distancia: DVD

Cuando el mando a distancia esté en el modo “DVD”, los botones de volumen seguirán controlando el volumen del televisor.

Códigos del mando a distancia

Códigos de vídeo

Brand	Code
Aiwa	025
Curtis Mathes	002 017 007 008 021 025 056 064 066
Funai	025
GE	017 002 021 005 056
Hitachi	019 025 041 042
JC Renney	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
Kenwood	007 008 018 026 037
Magnavox	021 036 056 059
Marantz	008 007 018 021 026 036 037 062
NEC	018 007 026 037 008 062 064
Panasonic	021 056 071 072
Philco	021 036 056 059
Philips	021 036
Pioneer	019 026 039 053
RCA	017 019 002 021 035 041 043 057 068
Samsung	000
Sanyo	018 024
Sears	018 019 006 024 028 029 041 048 051
Sharp	020 034 045 015
Sony	027 033 044
Sylvania	021 025 036 056 059
Toshiba	003 019 029 051 052

Códigos de decodificador de cable

Brand	Code
Hitachi	025 030
Panasonic	003 022 027 037 044
Phlips	019 021 023 028
Pioneer	018 020 004 044
RCA	014 022 040
Samsung	000
zenith	017 029 035 037 045

Códigos de DVD

Brand	Code
Curtis Mathes	009
JVC	002
LG	006
ProScan, RCA	005
Panasonic	003
Samsung	000 001
Sony	007

Función Plug and Play

Cuando se enciende el televisor por primera vez, dos ajustes básicos de usuario se configuran consecutiva y automáticamente: Ajuste de la programación automática y del reloj

1

Pulse el botón **POWER** en el mando a distancia.

Se visualiza el mensaje "Plug & Play".



2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar "English", "Français", "Español", o "Português" después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

Aparece el mensaje "Revisar Ant.", con el "OK" seleccionado.

Pulse el botón **ENTER** ↵ .

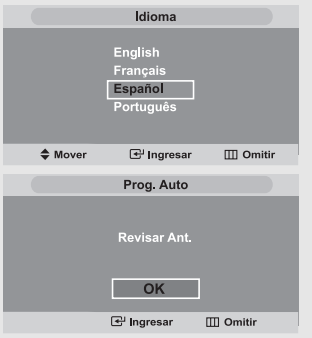

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar "Aire","STD", "HRC" o "IRC",después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

Pulse el botón **ENTER** ↵ para detener.

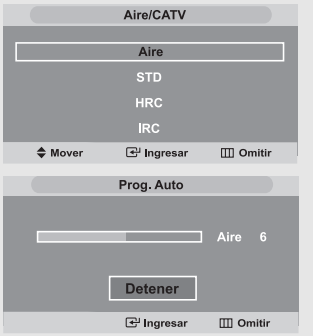

4

Pulse los botones **IZQUIERDA/DERECHA** ◀▶ para desplazarse a la "Hora", "Minuto" o "am/pm".

Ajuste la hora o el minuto pulsando los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ . (Consulte "Configuración del Reloj" en la página 56.)

5

Pulse el botón **MENU** (▥) para confirmar su elección.

Se visualiza el mensaje "Disfrute".



Memorización de los canales

El TV puede memorizar y almacenar todos los canales disponibles, tanto de"antena" como de cable.

Una vez memorizados los canales disponibles, use los botones CH ∧ y CH ∨ para explorarlos.

De este modo no es necesario cambiar los canales introduciendo los dígitos.

La memorización de canales tiene tres pasos: seleccionar una emisora de origen, memorizar los canales (automático) y añadir o suprimir canales (manual).

Selección del origen de la señal de vídeo

Antes de empezar a memorizar los canales disponibles, debe indicar el tipo de origen de la señal conectada al TV (es decir, antena o sistema de cable).

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar "Canal" y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

2

Pulse el botón **ENTER**↵ .

Pulse varias veces el botón **ENTER**↵ para pasar por estas opciones: "Aire", "STD", "HRC", o "IRC" (todas las TV por cable).

Pulse el botón **EXIT** para salir.

Nota : STD, HRC e IRC identifican los distintos tipos de sistemas de TV por cable. Póngase en contacto con su proveedor de cable para averiguar el tipo de sistema de cable existente en su zona.

En este momento ya se ha seleccionado el origen de la señal.
Siga con "Almacenamiento de los canales en la memoria" (página siguiente).

Almacenamiento de los canales en la memoria (método automático)

1

En primer lugar seleccione el origen de señal correcto (Aire, STD, HRC, IRC).

Consulte los pasos 1 a 2 de la página anterior.

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Prog. Auto”. Pulse el botón **ENTER** ↵ .

3

Pulse el botón **ENTER** ↵ para seleccionar “Iniciar”.

The TV will begin memorizing all of the available channels.

4

Una vez memorizados todos los canales disponibles, el menú “Prog. Auto” volverá a aparecer.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

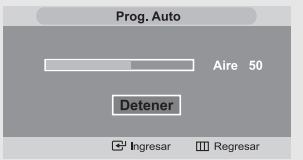

◀ El TV conmutará automáticamente entre todos los canales disponibles y los guardará en la memoria. El proceso dura un par de minutos. Pulse el botón **ENTER** ↵ en cualquier momento si desea interrumpir el proceso de memorización y volver al menú **Cannal**.

Selección de canales a partir del 100

Ej). Pulse para +100 → 0 → 8 seleccionar el canal de cable 108.

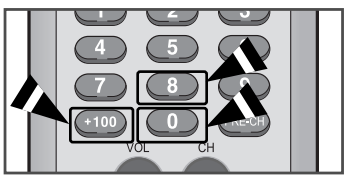

Cómo añadir y borrar canales (método manual)

1

Use los botones numéricos para seleccionar directamente el canal que desea Agregar o Eliminar.

Pulse el botón **MENU** para mostrar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Canal” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Agregar/Borrar”.

Pulse el botón **ENTER**↵ .

Pulse los botones **ENTER**↵ para seleccionar “Agregar” o “Borrar” (pulse **ENTER**↵ cambia entre los dos).

Pulse el botón **EXIT** .

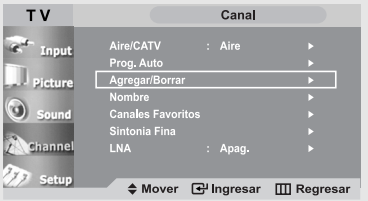

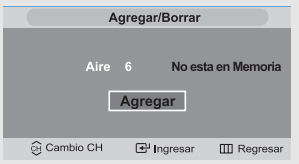

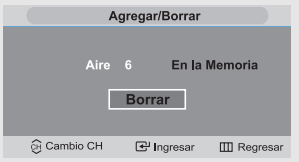

Método alternativo:

Utilice los botones de número para seleccionar directamente el canal que será agregado o borrado. Pulse el botón **ADD/DEL**.

Si pulsa varias veces este botón se alternará entre “Agregar” y “/Borrar” **ENTER**↵ . Pulse el botón **EXIT** .

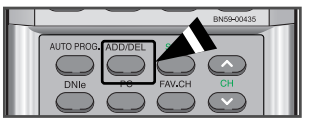

Puede ver cualquier canal (incluidos los borrados) mediante los botones numéricos del mando a distancia.

Registro de canales

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Canal” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

ARRIBA/ABAJO ▲▼ para seleccionar “Nombre” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO**▲▼ para seleccionar “Canal”.

Puede asignar un nombre a un canal.

Pulse los botones **IZQUIERDA/DERECHA**◀▶ para mover el cursor a “Nombre” y use los botones **ARRIBA/ABAJO**▲▼ para asignar un nombre.

Repita este procedimiento para incorporar hasta cuatro caracteres.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

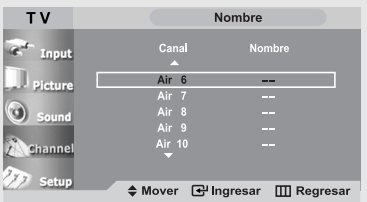

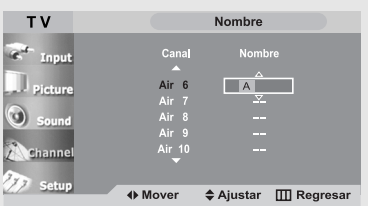

Configuración de Canales favoritos

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Canal” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Canales Favoritos” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

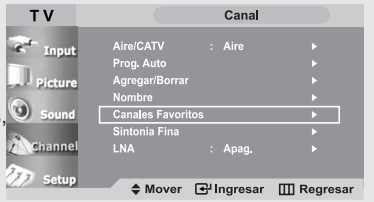

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar los canales favoritos que desea visualizar entre los canales registrados.

Pulse el botón **ENTER**↵ para agregar una marca de verificación y para etiquetarlos como canales preferidos.

Pulse el botón **EXIT** para salir cuando haya terminado.

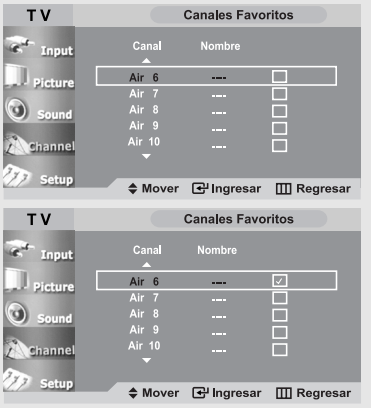

3

Si desea seleccionar los canales favoritos, debe configurar y pulsar el botón **FAV.CH** del mando a distancia.

Selección de fuente

Se usa para seleccionar el TV u otra fuente de entrada externa conectada a el TV.
Se usa para seleccionar la pantalla deseada.

1

Pulse el botón **MENU** para mostrar los menús en pantalla.

Pulse el botón **ENTER**↵ .

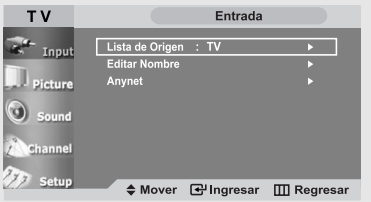

◀ Si no está acoplado el conector, la única fuente que se puede conectar es el televisor (en la pantalla principal y en la secundaria)

2

Pulse el botón **ENTER**↵ .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar origen Input en seguida y, después **ENTER**↵ .

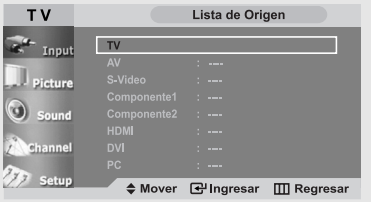

Edición del Nombre de la Fuente de entrada

Da nombre al dispositivo de entrada de información conectado con las tomas de entrada para hacer la selección de fuente de entrada más fácil.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse el botón **ENTER** para seleccionar “Entrada”.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Editar Nombre” y, después, pulse el botón **ENTER** .

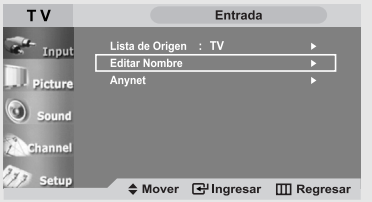

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar la toma de entrada “AV”, “S-Video”, “Componente1”, “Componente2”, “HDMI”, “DVI” o “PC” y, después, pulse el botón **ENTER** .

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar la fuente de entrada “Video”, “DVD”, “Cable STB”, “HD STB”, “Satélite STB”, “Receptor AV”, “Receptor DVD”, “Juego”, “Filmadora”, “DVD Combo”, “DHR(DVD HDD Recoder)”, o “PC” y, después, pulse el botón **ENTER** .

Pulse el botón **EXIT** para salir.

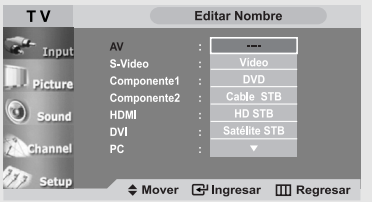

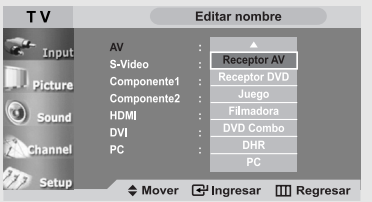

Uso de los parámetros de imagen automáticos

El TV tiene cuatro valores de imagen automáticos (“Dinámico”, “Normal”, “Cine” y “Favorito”) predeterminados de fábrica. Puede activar Dinámico, Normal, Cine y Favorito pulsando P.MODE (o realizando una selección en el menú). También puede seleccionar “Favorito”, que recuperará automáticamente sus valores personalizados.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Imagen” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

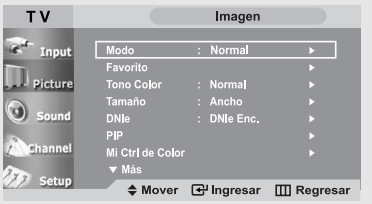

2

Pulse el botón **ENTER**↵ .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar el ajuste de imagen “Dinámico”, “Normal”,“Cine”, o “Favorito”.

Pulse el botón **ENTER**↵ .

Pulse el botón **EXIT** para salir.

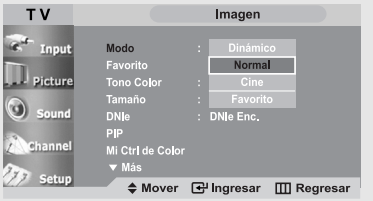

Método alternativo:
Pulse el botón **P.MODE** del mando a distancia para seleccionar uno de los ajustes de imagen estándar.

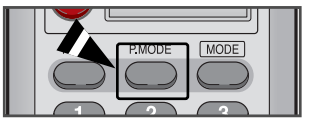

- Seleccione Dinámico para aumentar la claridad y la definición de la imagen.
- Seleccione Normal para volver a la configuración estándar de fábrica.
- Seleccione Cine cuando esté viendo películas.
- Seleccione Favorito si desea ajustar la configuración según sus preferencias personales (consulte la sección “Personalización de la imagen”, en la página 28).

Personalización de la imagen

Puede usar los menús de pantalla para cambiar Contraste, Luminosidad, Definición, Color y Tinte de acuerdo con las preferencias personales. (También puede utilizar alguno de los ajustes "automáticos". Consulte la página siguiente).

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar "Imagen" y, después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

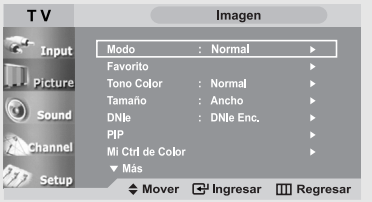

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar "Favorito" y, después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

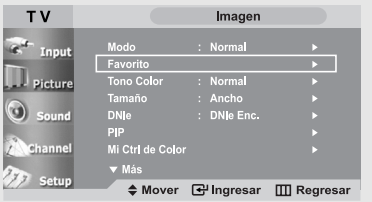

3

Pulse el botón **ENTER** ↵ para seleccionar "Contraste", "Luminosidad", "Definición", "Color", o "Tinte", pulse el botón **ENTER** ↵ .

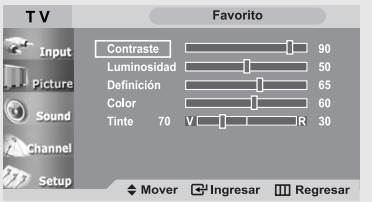

4

Pulse los botones **IZQUIERDA/DERECHA ◀▶** para aumentar o reducir el valor de una opción concreta.

Por ejemplo, si selecciona "Contraste", pulse **DERECHA ▶** para incrementarlo.

Pulse el botón **EXIT** para salir.



Uso de los parámetros de sonido automáticos

El TV tiene cinco valores de sonido automáticos (“Normal”, “Música”, “Cine”, “Diálogo”, y “Favorito”) predeterminados de fábrica. También puede seleccionar “Favorito” que recupera automáticamente sus valores desonido personalizados.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Sonido” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

Pulse el botón **ENTER**↵ .

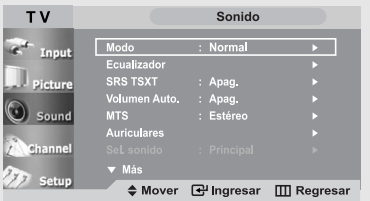

2

Pulse varias veces los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar los ajustes de sonido “Normal”, “Música”, “Cine”, “Diálogo” o “Favorito”.

Press the **EXIT** button to exit.

- Elija Standard (Normal) si desea usar los ajustes de fábrica.
- Elija Music (Música) cuando mire vídeos musicales o conciertos.
- Elija Movie (Cine) cuando mire películas.
- Elija Speech (Diálogo) cuando esté visualizando contenidos de alto contenido en diálogos. (p. ej., noticiarios).
- Elija Custom (Favorito) para recuperar sus parámetros personalizados.

Personalización del sonido

Es posible ajustar los parámetros del sonido según sus preferencias personales.
(También puede utilizar alguno de los ajustes “automáticos”. Consulte la página siguiente).

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Sonido” y, después, pulse el botón **ENTER** .

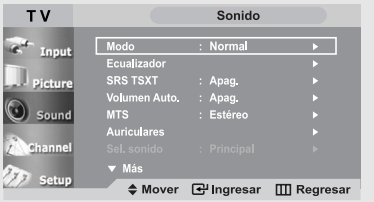

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Ecualizador” y, después, pulse el botón **ENTER** .

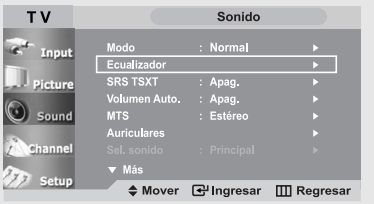

3

Pulse los botones **IZQUIERDA/DERECHA ◀▶** para seleccionar una opción concreta que quiera cambiar.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para aumentar o reducir el valor de una opción concreta.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

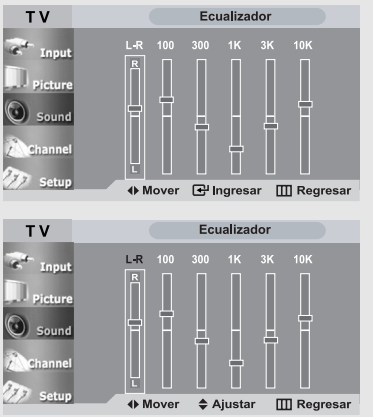

Nota: El *Ecualizador* permite ajustar frecuencias según cada necesidad.
La frecuencia más baja es 100, y 10K es la más alta.

Selección del idioma de menú

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Idioma”.

Pulse el botón **ENTER** ↵ .

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “English”, “Français”, “Español”, o “Português”.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

Ajuste del modo Pantalla Azul

Si no se recibe ninguna señal o la señal es muy débil, una pantalla azul sustituirá automáticamente el fondo ruidoso de la imagen. Si desea continuar visualizando la imagen deficiente, debe ajustar el modo “Pantalla Azul” en “Apag.” .

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Pantalla Azul” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para establecer Pantalla Azul en “Enc.” o “Apag.”

Pulse el botón **EXIT** para salir.

◀ Si se pulsan los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ se alterna entre “Enc.” y “Apag.”

Ajuste preciso de los canales

Utilice el ajuste preciso para sintonizar manualmente un canal concreto para que la recepción sea óptima.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Canal” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

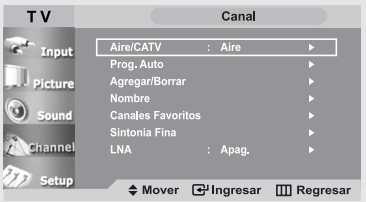

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Sintonia Fina” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

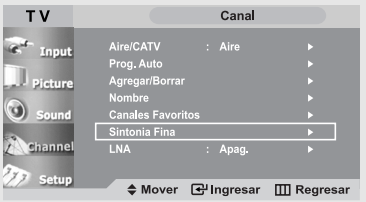

3

Pulse los botones **IZQUIERDA/DERECHA ◀▶** para ajustar la sintonización fina.

◀ Si no guarda en la memoria el canal ajustado con precisión, los ajustes se perderán.

4

Para guardar el ajuste preciso en la memoria del TV, pulse el botón **ENTER** ↵ .

Pulse el botón **EXIT** para salir.

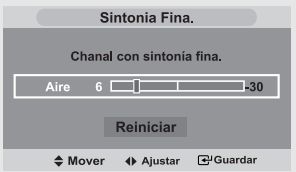

◀ Los canales ajustados por el usuario que se han guardado, están marcados con un asterisco “*” en el lado derecho del número de canal en el rótulo de canales.

LNA (Amplificador de sonidos débiles)

Si el televisor se está utilizando en un área de señal débil, la función de LNA puede mejorar a veces la recepción (un preamplificador de sonidos débiles eleva la intensidad de la señal entrante).

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Canal” y, después, pulse el botón **ENTER↵** .

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “LNA”, pulse el botón **ENTER↵** .

3

Pulse el botón **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar LNA “Enc.” o “Apag.”

Pulse el botón **EXIT** para salir.

◀ Si se pulsan los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** se alterna entre “Enc.” y “Apag.”

Visualización Imagen en imagen (PIP)

Puede usar la función PIP para ver simultáneamente dos fuentes de vídeo.
Nota: Mientras la opción V-chip activada, la función de PIP no se puede usar.

Activación de Imagen en imagen

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Imagen” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “PIP”, pulse el botón **ENTER**↵ .

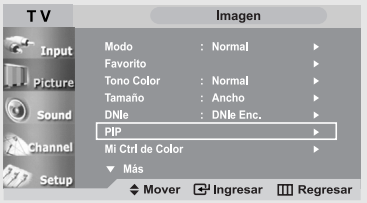

◀ Acceso rápido al menú PIP: Pulse el botón PIP en el mando a distancia.

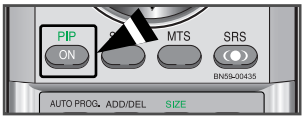

2

Pulse el botón **ENTER**↵ .

Pulse el botón **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar PIP “Enc.”.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

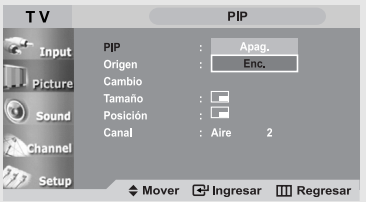

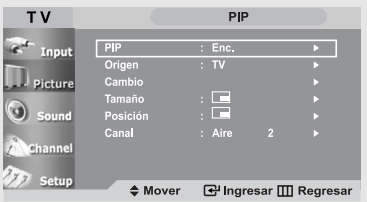

◀ Si apaga el TV y lo vuelve a encender, la ventana PIP desaparecerá.

Ajustes de señal

O : La señal funciona
X : La señal no funciona

Imagen secundaria / Imagen principal	TV	AV	S-Video	COMP 1	COMP 2	HDMI	DVI	PC
TV	O	O	O	O	O	O	O	O
AV	O	O	O	O	O	O	O	O
S-Video	O	O	O	O	O	O	O	O
COMP 1	O	O	O	X	X	X	X	X
COMP 2	O	O	O	X	X	X	X	X
HDMI	O	O	O	X	X	X	X	X
DVI	O	O	O	X	X	X	X	X
PC	O	O	O	X	X	X	X	X

Selección de una fuente de señal (A/V externo) para el modo PIP

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Origen” y, espués, pulse el botón **ENTER↵** .

Seleccione una fuente de imagen secundaria pulsando los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** y, a continuación, pulse el botón **ENTER↵** .

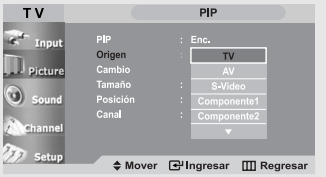

Nota: Si no está acoplado el conector, la única fuente que se puede conectar es el televisor (en la pantalla principal y en la secundaria)

Sólo es posible la selección de la fuente cuando se conectan Componente 1, Componente 2, el DVI o el PC.

Intercambio del contenido de PIP y la imagen principal

4

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Cambio” y, espués, pulse el botón **ENTER↵** .

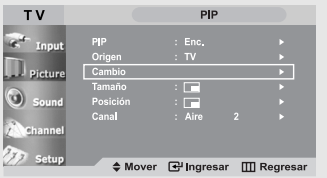

Cambio del canal PIP

5

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Canal” y, espués, pulse el botón **ENTER↵** .

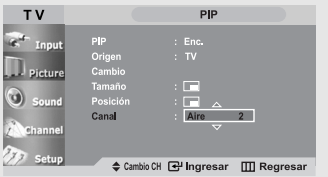

◀ Puede seleccionar el canal que desea visualizar a través de la imagen secundaria pulsando los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼**

Cambio de la posición de la ventana PIP

6

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Posición” y, espués, pulse el botón **ENTER↵** .

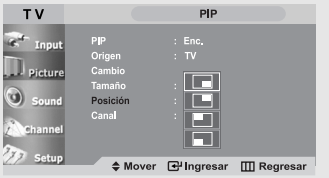

Cambio del tamaño de la ventana PIP

7

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Tamaño” y, espués, pulse el botón **ENTER↵** .

Pulse el botón **EXIT** para salir.

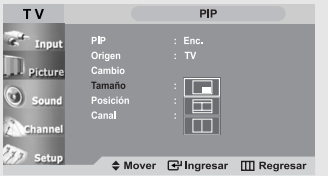

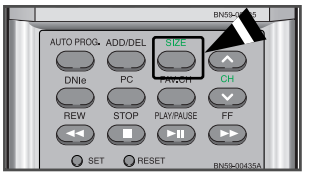

- Cuando el PC esté en modo de ahorro de energía, no es posible seleccionar la opción PIP.
- Puede notar que la imagen de la ventana PIP llega a ser ligeramente artificial cuando selecciona la pantalla principal en modo de juegos o de karaoke.
- Cambie la pantalla principal y la ventana PIP para visión normal.
- Puede ajustar la posición de la imagen usando el menú de tamaño ▭.

DNIe (Motor de imagen natural digital)

La característica DNIe (Digital Natural Image engine, Motor de imagen natural digital) es una nueva tecnología digital de mejora de calidad de la imagen, desarrollada independientemente por Samsung, que permite la reproducción más realista de la imagen.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Imagen” y, después, pulse el botón **ENTER** .

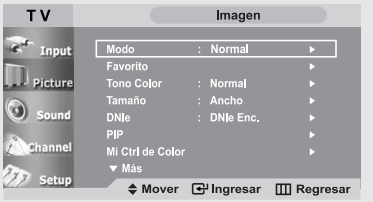

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “DNIe” y, después, pulse el botón **ENTER** .

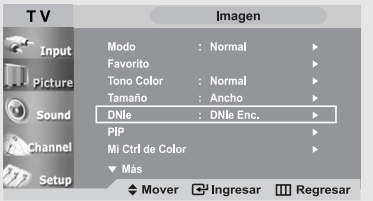

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “DNIe Enc.”, “DNIe Apag.”, “DNIe Demo”, pulse el botón **ENTER** .

Pulse el botón **EXIT** para salir.

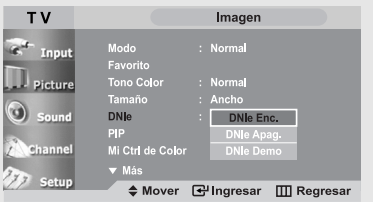

- DNIe Enc. : El modo de imagen mejorada que muestra la Demostración de la característica DNIe está activado.
- DNIe Apag. : El modo está desactivado y la pantalla vuelve a su estado original.
- DNIe Demo : La pantalla muestra la imagen mejorada en el lado izquierdo y la imagen original en el lado derecho.

Mi Ctrl de Color

Mi Ctrl de Color permite que los usuarios ajusten los colores según sus preferencias,ajustando Azul, Verde y Rosa usando la configuración predefinida (Azul, Verde, Rosa, Normal y Favorito)sin afectar a otros colores de la pantalla.

Control fácil

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Imagen” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Mi Ctrl de Color” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

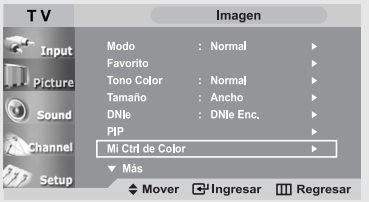

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Control fácil” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

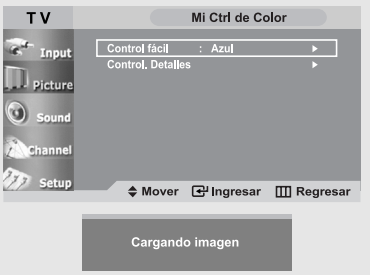

◀ Esta función no está activa cuando la fuente está en modo PC, DNIe está desactivado(off) o PIP está activado(on).

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar entre las distintas configuraciones de imagen y, después, pulse **ENTER**↵.

La imagen original (antes del ajuste) se muestra en el lado izquierdo, mientras el modo seleccionado se muestra en el derecho.

• Las fuentes se muestran en el orden siguiente : **Azul - Verde - Rosa - Normal - Favorito**

Control. Detalles

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Imagen” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Mi Ctrl de Color” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

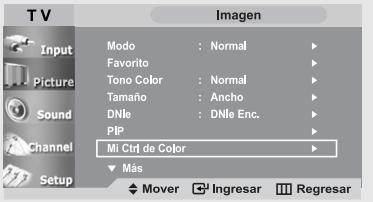

◀ Puede ajustar los tonos azul, rosa y verde usando los valores predeterminados en el modo personalizado.

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Control. Detalles” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

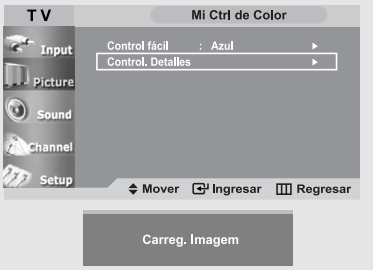

◀ Esta función no está activa cuando la fuente está en modo PC, DNIe está desactivado(off) o PIP está activado(on).

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar el color de Mi Ctrl de Color deseado y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

(Para reiniciar "Control. Detalles", seleccione "Reiniciar" pulsando el botón **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ y, entonces, pulse el botón **ENTER**↵ .)

Pulse los botones **IZQUIERDA/DERECHA** ◀▶ para aumentar o reducir el valor de una opción concreta.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

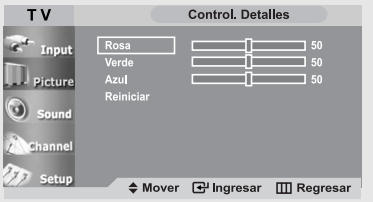

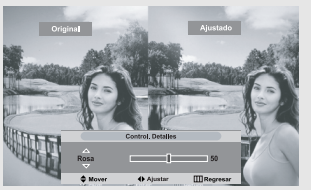

• Las fuentes se muestran en el orden siguiente : **Rosa - Verde - Azul - Reiniciar**

Contraste Din-m.

Contraste Din-m. debe detectar automáticamente la distribución de la señal visual de entrada y ajustar para crear un contraste óptimo.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Imagen” y, después, pulse el botón **ENTER**↵

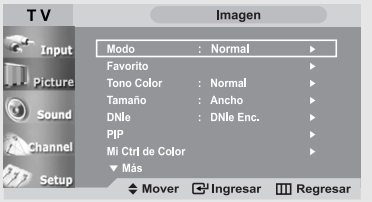

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Contraste Din-m.” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

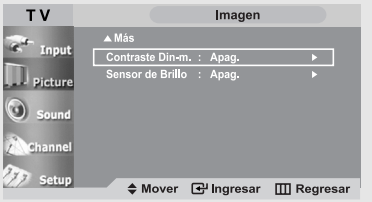

◀ Esta función no está activa cuando la fuente está en modo PC.

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Enc.” o “Apag.”.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

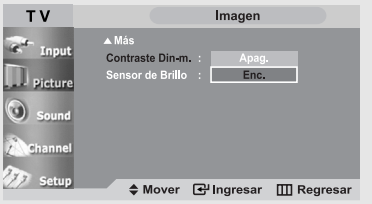

Sensor de Brillo

Sensor de Brillo ajusta la luminosidad de la pantalla automáticamente usando un sensor que detecta la luminosidad.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Imagen” y, después, pulse el botón **ENTER** .

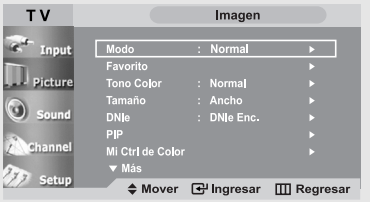

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Sensor de Brillo” y, después, pulse el botón **ENTER** .

◀ Esta función no actúa cuando la fuente está en modo de PC.

3

Pulse los botones **IZQUIERDA/DERECHA ◀▶** para seleccionar “Enc.” o “Apag.”.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

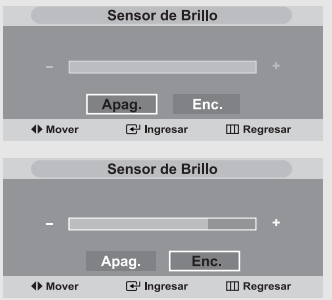

◀ La luminosidad en la pantalla se ajusta automáticamente según la luminosidad ambiental.

Cambio del tamaño de la pantalla

1

Pulse el botón **P.SIZE** para cambiar el tamaño de la pantalla.

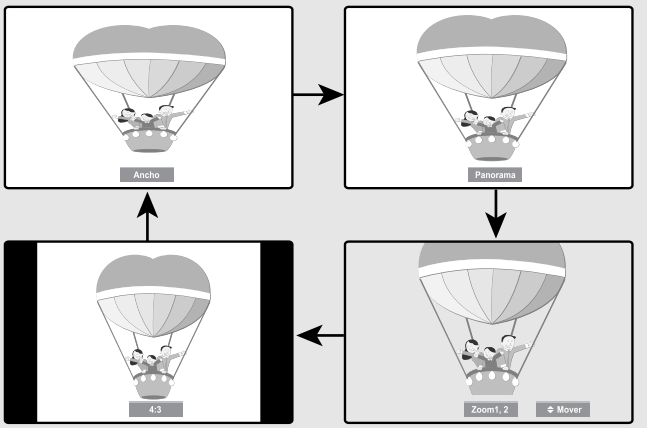

◀ Nota : Sólo se puede seleccionar el tamaño 4:3 en la fuente de PC.

- Ancho : Establece la imagen en modo panorámico 16:9.
- Panorama : Use este modo para la relación de aspecto de una imagen panorámica.
- Zoom 1,2 : Amplía el tamaño de la imagen en pantalla.
- 4:3 : Establece la imagen en modo normal 4:3.
  Se trata del tamaño de pantalla de los televisores estándar.

Congelación de la imagen

1

Pulse el botón **STILL** para congelar una imagen en movimiento.

• El sonido normal se oirá todavía.
Vuelva a pulse el botón para cancelar.

Ajuste del Color del fondo

Puede cambiar el color de toda la pantalla según sus preferencias.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Imagen” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

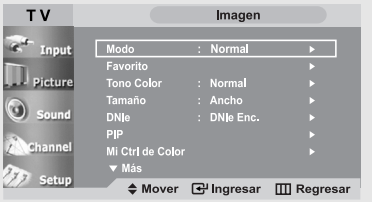

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Tono Color” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

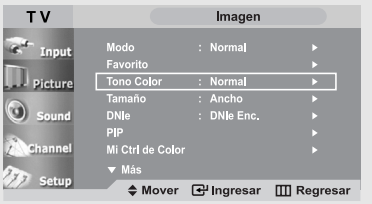

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para selecciona “Frío2”, “Frío1”, “Normal”, “Tibio1” o “Tibio2”.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

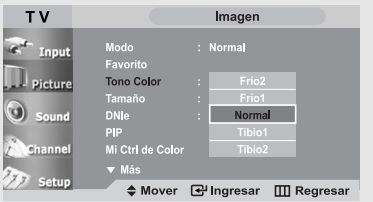

◀ El cliente puede seleccionar el Tono de color: “Fríо2”, “Fríо1”, “Normal”, “Tibio1”, o “Tibio2” según la preferencia personal.

Ajuste del TruSurround XT (SRS TSXT)

Enfatiza el sonido de frecuencias medias y bajas, y transmite una experiencia simulada de sonido envolvente.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Sonido” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

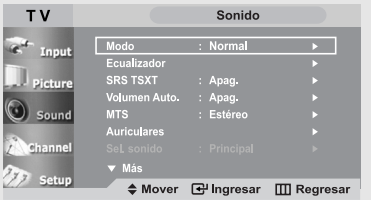

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “SRS TSXT” y, después, pulse el botón **ENTER**↵

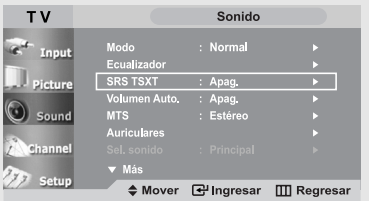

3

Pulse el botón **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar SRS TSXT “Apag.”, “Mono 3D” o “Estéreo”, pulse el botón **ENTER**↵

Pulse el botón **EXIT** para salir.

TRAVISO DE LICENCIA DE MARCA REGISTRADA YETIQUETA

SRS TruSurround XT es una marca registrada de SRS Labs, Inc.
La tecnología **TruSurround XT** se incluye bajo la licencia de SRS labs, Inc.

Control automático del volumen

Reduce las diferencias en el nivel del volumen para las distintas fuentes de emisión.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Sonido” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

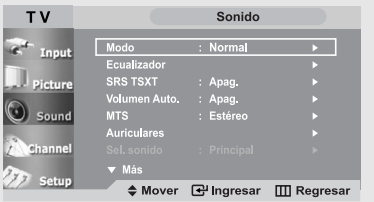

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Volumen Auto.” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

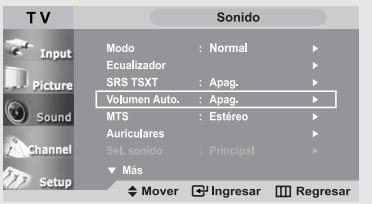

3

Pulse el botón **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar Volumen Auto. “Enc.” o “Apag.”.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

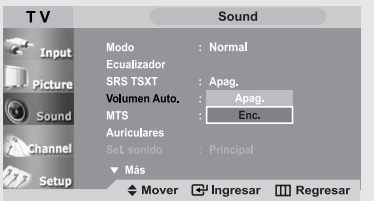

Opciones de sonido especiales

Elección de una pista sonora multicanal (MTS)

En función del programa concreto emitido, puede escuchar en estéreo, mono o escuchar un Programa de audio independiente.

(SAP; normalmente es la versión en otro idioma.

A veces SAP incluye información no relacionada, como noticias o el tiempo).

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Sonido” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “MTS” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

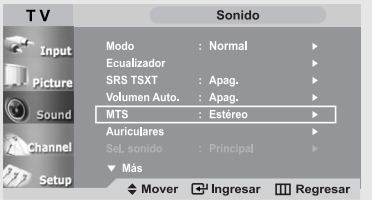

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Mono”, “Estéreo” o “SAP” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

Pulse el botón **EXIT** para salir.

- Elija *Stereo* (Estéreo) para canales que emiten en estéreo.
- Elija *Mono* para canales que emiten en monoaural o si tiene dificultades con la recepción de señales estereofónicas.
- Elija *SAP* para escuchar el Programa de audio independiente, que normalmente es la versión en otro idioma.

También puede cambiar el ajuste de MTS pulsando el botón “MTS” del mando a distancia. (Cuando cambia los canales, MTS se pone automáticamente en “Stereo” (Estéreo). Para escuchar en “SAP” o “Mono”, cambie el valor de MTS).

Ajuste del sonido de los auriculares

El uso opcional de auriculares es especialmente útil cuando se visualizan simultáneamente la pantalla principal y la ventana PIP.

◀ Nota : Los auriculares deben adquirirse por separado.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Sonido” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

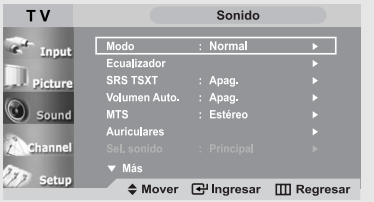

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Auriculares” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

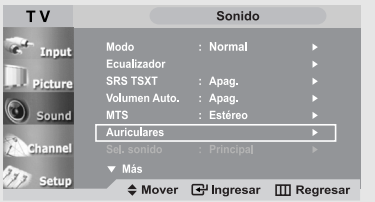

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar el elemento determinado que desea modificar.

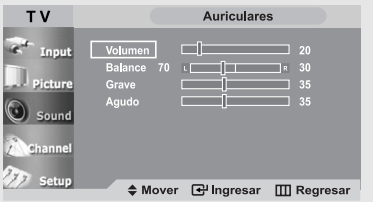

4

Pulse los botones **IZQUIERDA/DERECHA** ◀▶ para aumentar o reducir el valor de una opción concreta.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

Selección del Sonido Principal o del Sonido Sub

Puede oír el sonido de la imagen principal o el de la secundaria si tiene activado el modo PIP.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Sonido” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Sel. sonido” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

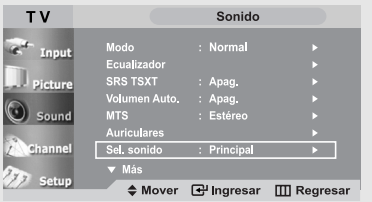

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Principal” o “Sub”

Seleccione “Principal” para oír el sonido principal del TV, y seleccione “Sub” para oír el sonido de la ventana PIP.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

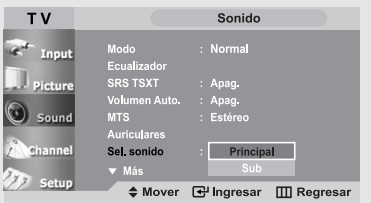

Subwoofer

El televisor proporciona una salida para el acoplamiento a un altavoz secundario activo (alimentado).

Nota: El altavoz sub-woofer extra es necesario para dar más realce al sonido de baja frecuencia. Ajuste la frecuencia de corte para dar realce a los bajos.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Sonido” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Subwoofer” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

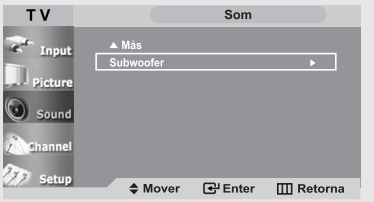

3

Pulse el botón **ENTER**↵ .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Enc.” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar una opción concreta que quiera cambiar.

Pulse los botones **IZQUIERDA/DERECHA** ◀▶ para aumentar o reducir el valor de una opción concreta.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

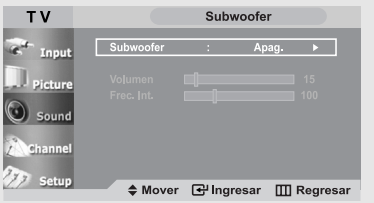

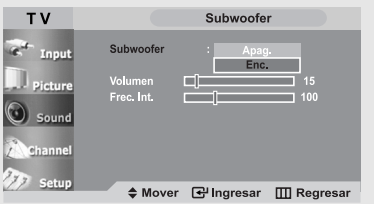

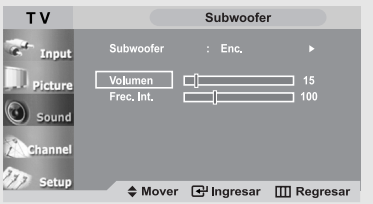

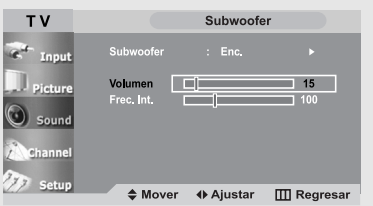

Configuración del Reloj

Establecer el reloj es necesario para usar las distintas características de temporizador del TV. Además, puede comprobar la hora mientras está viendo el TV. (Simplemente pulse DISPLAY).

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** .

2

Pulse los botones **ENTER** para seleccionar “Tiempo” y, después, pulse el botón **ENTER** .

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** varias veces hasta que aparezca la “Hora” correcta.

Pulse los botones **IZQUIERDA/DERECHA ◀▶** para seleccionar “Minuto”.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** varias veces hasta que aparezca el “Minuto” correcto.

Pulse los botones **IZQUIERDA/DERECHA ◀▶** para seleccionar “am/pm” y ajuste los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** .

Pulse el botón **EXIT** para salir.

◀ Nota: También puede establece la hora usando los botones numéricos del mando a distancia.

Activación y desactivación del temporizador

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

Pulse el botón **ENTER**↵ para seleccionar “Tiempo”.

◀ Antes de usar el temporizador, ajuste el reloj del TV. (Consulte la sección “Ajuste del reloj” en la página 49).

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Temp.enc.” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar las “Hora” adecuadas.

Pulse los botones **IZQUIERDA/DERECHA** ◀▶ varias veces para sele cionar la hora correcta (es decir, la hora en que el TV se encenderá).

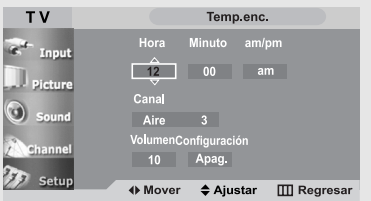

◀ Cuando ajuste la hora, compruebe que en el lado izquierdo de la indicación horaria aparezca am o pm, para precisar mañana y tarde respectivamente.

3

Pulse los botones **IZQUIERDA/DERECHA** ◀▶ para seleccionar Setup.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar Hora Enc. “Enc”. (Si se pulsan varias veces los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ se alterna entre “Enc.” y, “Apag.”).

Cuando haya terminado, pulse el botón **ENTER**↵ .

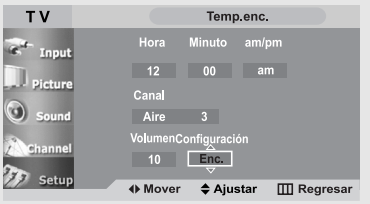

◀ Para desactivar “Hora Enc.”, seleccione “Apag.” en este paso.

4

Para ajustar la hora de “Temp.apag”, pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Temp.apag”.

Pulse el botón **ENTER**↵ y establezca las horas y los minutos. (Siga el mismo procedimiento que en los pasos 2 a 3 anteriores).

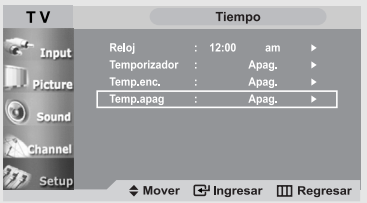

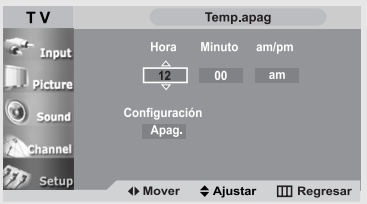

5

Cuando termine de ajustar el temporizador, pulse el botón **EXIT** para salir.

- **Apagado automático**
  Cuando se activa el temporizador, su televisión se apagará si no se utiliza ningún control durante 3 horas después de que el TV se haya encendido con la función Timer On (Temporizador activado).
  'Apagado automático (Auto power off)' funciona sólo cuando el TV se ha encendido mediante la función Timer On (Temporizador activado).

Configuración del Temporizador de sueño

Fije el temporizador para desactivar automáticamente la TV a la hora predefinida.

Temporizador

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** .

Pulse el botón **ENTER** para seleccionar “Tiempo”.

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Temporizador” y, después, pulse el botón **ENTER** .

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** en varias ocasiones hasta que aparezca la hora correcta.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

Visualización de los subtítulos

El TV descodifica y muestra los subtítulos emitidos con algunos programas de TV. Suele tratarse de subtítulos para sordos o de traducciones.

Todos los vídeos graban la señal de los subtítulos de los programas televisivos, por lo que las cintas de vídeo domésticas también ofrecen subtítulos. La mayoría de DVD y cintas de vídeo comerciales también ofrecen subtítulos. Compruebe el símbolo de los subtítulos del programa de televisión y en el embalaje de la cinta: CC .

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Subtítulo” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

3

Pulse el botón **ENTER**↵ .

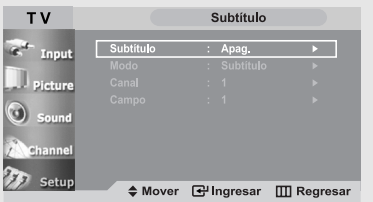

4

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar Subtítulo “Apag.” ou “Enc.” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

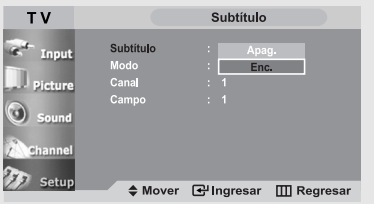

5

Dependiendo de cada emisión, puede ser necesario modificar la configuración de “Canal” y “Campo”.

◀ Canales y campos distintos muestran información diferente: Campo 2 incorpora información adicional que complementa la información en Campo 1. (Por ejemplo, Canal 1 puede ofrecer subtítulos en inglés, mientras que Canal 2, subtítulos en español).

6

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Modo” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Subtítulo” ou “Texto” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

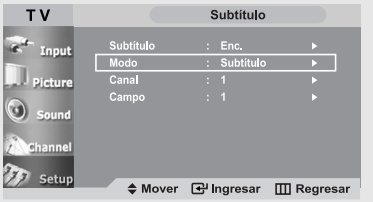

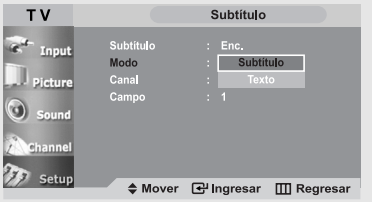

7

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Canal” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “1” ou “2” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

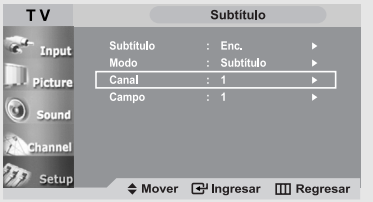

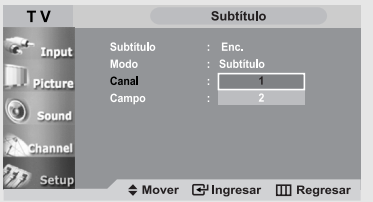

8

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Campo” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

Press the **UP/DOWN** ▲▼ buttons to select “1” or “2”, then press the **ENTER**↵ button.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

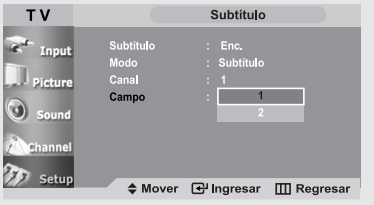

Uso de V-Chip (Opcional)

La función V-Chip bloquea automáticamente la programación que se considera inadecuada para los niños.
El usuario debe introducir primero un código PIN (número de identificación personal) antes de establecer o cambiar las restricciones de V-Chip.

Ajuste del número de identificación personal (código PIN)

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** .

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “V-Chip” y, después, pulse el botón **ENTER** .

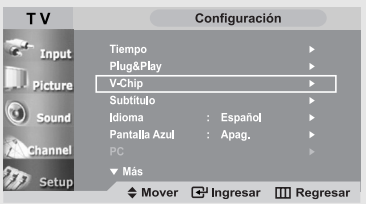

◀ Nota: La función V-Chip sólo está disponible en Canadá, EE.UU.y los países del territorio americano.

3

Aparecerá la pantalla “Ingresar Código”.

Escriba su número PIN de 4 dígitos.

Nota : El número PIN predeterminado para un TV nuevo es “**0-0-0-0.**”

4

Después de escribir el número de código PIN válido, aparecerá la pantalla “V-Chip”.

Pulse el botón **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Cambiar Código”.

5

Pulse el botón **ENTER** .

Aparecerá la pantalla Cambiar Código.

Elija 4 dígitos para el código PIN y escríbalos.

Cuando haya escrito los 4 dígitos, aparecerá la pantalla “Conf. nuevo código.”

Vuelva a escribir los mismos 4 dígitos.

Cuando la pantalla Confirmar desaparece, el código PIN se ha memorizado.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

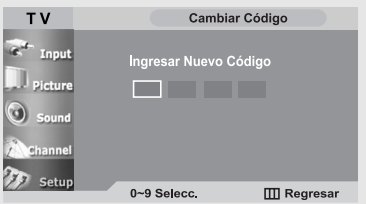

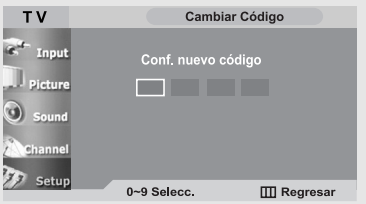

◀ Nota: Si se olvida del PIN, pulse los botones del mando a distancia (con la unidad apagada “off”) en el orden siguiente, para restablecer el PIN a 0-0-0-0: POWER OFF ➔ MUTE ➔ 8 ➔ 2 ➔ 4 ➔ POWER ON.

Cómo activar/desactivar V-Chip

Nota : El modo PIP no está disponible cuando se activa la característica V-chip.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** .

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “V-Chip” y, después, pulse el botón **ENTER** .

3

Aparecerá la pantalla “Ingresar Código”.

Escriba su número PIN de 4 dígitos.

Nota : El número PIN predeterminado para un TV nuevo es “**0-0-0-0.**”

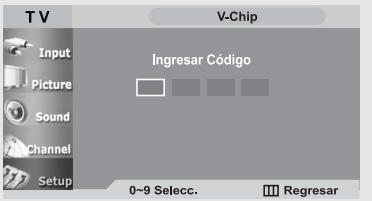

4

Aparecerá la pantalla “V-Chip” y se seleccionará “Bloqueo V-Chip”.

Para activar la función V-Chip, pulse el botón **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para que “Bloqueo V-Chip” se ajuste en Sí.
(Si se pulsa el botón **ARRIBA/ABAJO ▲▼** , se alternará entre “Enc.” y “Apag.”).

Pulse el botón **EXIT** para salir.

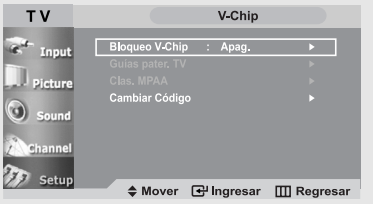

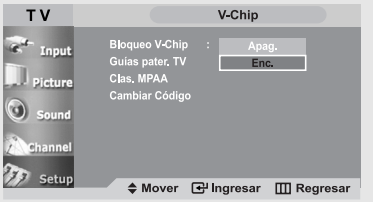

Configuración de Restricciones usando la sección "Guías pater. TV"

Primero, establezca un número de identificación personal (PIN) y active V-Chip. (Consulte la sección anterior). Las restricciones del bloqueo de programas se pueden establecer mediante dos métodos: Las guía de programas o la clasificación MPAA.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar "Configuración" y, después, pulse el botón **ENTER** .

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar "Configuración" y, después, pulse el botón **ENTER** .

Aparecerá la pantalla "Ingresar Código".

Escriba su número PIN de 4 dígitos.

Nota : El número PIN predeterminado para un TV nuevo es "**0-0-0-0.**"

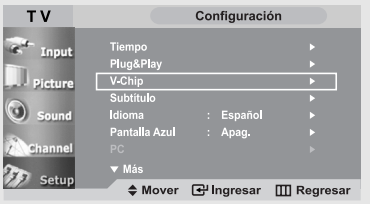

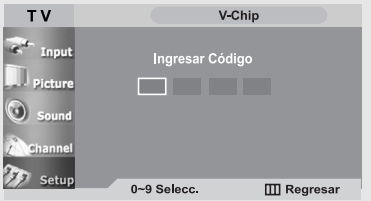

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar "Guías pater. TV" y, después, pulse el botón **ENTER** .

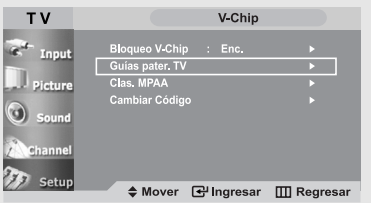

4

Aparecerá la pantalla "Guías pater. TV".

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar una de las seis categorías basadas en la edad:

TV-Y Niños pequeños
TV-Y7 Niños de más de 7 años

TV-G Todos los públicos
TV-PG Acompañados de un adulto
TV-14 Mayores de 14 años
TV-MA Para adultos

◀ Nota:Estas categorías constan de dos grupos separados : TV-Y y TV-Y7 (niños hasta los 7 años) y desde TV-G a TV-MA (todos los demás).
Las restricciones para estos dos grupos funcionan de manera independiente : Si en la familia hay niños muy pequeños y adolescentes, las guías de televisión deben ajustarse por separado para cada grupo de edad. (Consulte el paso siguiente).

5

En este punto, ya ha se seleccionado una de las clasificaciones.

Según la configuración, se destacará el color de la letra “D” o “B” (en color amarillo).
(D= Desbloq., B= Bloqueado)

Cuando haya cambiado el color de las letras “U” o “B”, pulse el botón **ENTER**(↵) para bloquear o para desbloquear la categoría.

Para seleccionar una clasificación de TV distinta, pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ y, después, repita el proceso.

Para salir de esta pantalla, pulse otra vez el **MENU**(▥).

Nota 1: TV-Y7, TV-PG, TV-14 y TV-MA incluyen opciones adicionales.
Consulte el paso siguiente para cambiar las subclasificaciones:

- FV : **F**antasía y **v**iolencia
- D : **D**iálogos con alusiones sexuales
- L : **L**enguaje adulto
- S : **S**ituaciones sexuales
- V : **V**iolencia

Nota 2: La opciónl V-Chip bloqueará automáticamente ciertas categorías que son “más restrictivas”. Por ejemplo, si bloquea la categoría “TV-Y”, automáticamente se bloqueará TV-Y7. De manera similar, si bloquea la categoría TV-G, todas las categorías en el grupo “adolescente” quedarán bloqueadas (TV-G, TV-PG, TV-14 y TV-MA).

Las subclasificaciones (D, L, S, V) funcionan de manera similar. (Consulte la sección siguiente).

6

Cómo establecer las subclasificaciones FV, D, L, S y V.

Primero, seleccione una de estas clasificaciones de TV: TV-Y7, TV-PG, TV-14 o TV-MA (consulte el Paso 4 en la página anterior).

Después, mientras se selecciona la clasificación, pulse varias veces el botón **IZQUIERDA/DERECHA** ◀▶ .

Esto hará que se pase por todas las subclasificaciones disponibles (FV, L, S, D o V).

Pulse el **MENU**(▥) una vez para guardar la Guía de programas de TV.

Se selecciona una Clasificación de TV, y no se pondrá en amarilla ninguna de las letras “D” o “B”.

Pulse el **MENU**(▥) una vez para guardar la Guía de programas de TV.

Para seleccionar una clasificación de TV distinta, pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ y, después, repita el proceso.

Para salir de esta pantalla, pulse otra vez el botón **MENU**(▥).

Nota : La opción V-chip bloqueará automáticamente ciertas categorías que son “más restrictivas”. Por ejemplo, si bloquea la subclasificación “L” en TV-PG, las subclasificaciones “L” en TV-14 y TV-MA se bloquearán automáticamente.

7

Pulse tres veces el botón **MENU**(▥) para suprimir las pantallas.

(O continúe en la sección siguiente y establezca restricciones adicionales según los códigos MPAA.)

Configuración de las restricciones mediante las clasificaciones MPAA: G, PG, PG-13, R, NC-17, X

El sistema de clasificación MPAA utiliza el sistema de la MPAA (Motion Picture Association of America, Asociación americana de cinematografía) que se aplica principalmente en las películas.

Si el bloqueo de V-Chip está activado, el televisor bloqueará automáticamente programas que estén codificados con clasificaciones rechazables (de la MPAA o de televisión).

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “V-Chip” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

2

Aparecerá la pantalla “Ingresar Código”.

Escriba su número PIN de 4 dígitos.

Nota : El número PIN predeterminado para un TV nuevo es “**0-0-0-0.**”

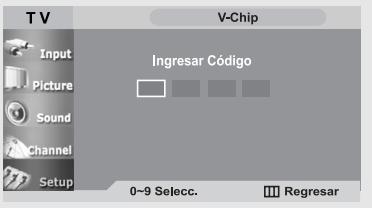

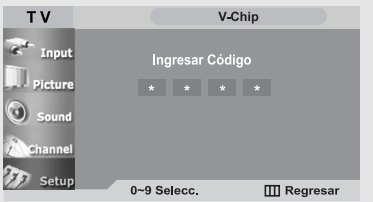

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Clas. MPAA” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

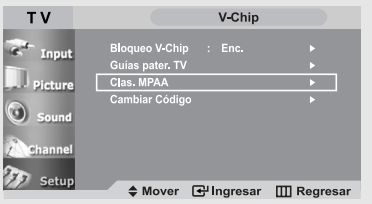

4

Pulse varias veces el botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar una categoría MPAA concre-ta. (Cuando se selecciona una categoría su color cambia al amarillo.). Al pulse los botones

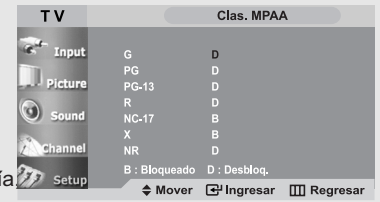

G	Todos los públicos (sin restricciones).
PG	Se sugiere la compañía de un adulto.
PG-13	PG-13(Menores acompañados de un adulto).
R	R (Restringido. Los niños menores de 17 años deben estar acompañados por un adulto).
NC-17	Prohibida la entrada a menores de 17 años.
X	X (Sólo adultos).
NR	Sin clasificacion.

Pulse el botón **ENTER(↵)** para seleccionar “D” o “B”.

Pulse el botón **MENU**(▥)cuatro veces para guardar la configuración y para cerrar todas las pantallas.

Nota : La opción V-chip bloqueará automáticamente cualquier categoría que sea “más restrictiva”. Por ejemplo, si bloquea la categoría “PG-13”, también se bloquearán automáticamente “R”, “NC-17” y “X”.

Cómo reiniciar el TV después de que V-Chip bloquee un canal (“Salida de emergencia”)

Si el TV se sintoniza en un canal restringido, V-Chip lo bloqueará. La pantalla quedará en blanco y aparecerá el mensaje siguiente: “Excessive rating” (Clasificación limitada).

Para volver al modo de visualización normal, sintonice un canal diferente mediante los botones numéricos.

En determinadas condiciones (en función de la clasificación de los programas de TV locales), V-Chip puede bloquear todos los canales.

En este caso, utilice el botón Menu como “salida de emergencia” : Seleccione V-Chip en el Menú. Escriba el número PIN y pulse el botón **ENTER**↵ para desactivar momentáneamente el bloqueo V-Chip.

Colour Weakness(Defect. de Color)

Esta característica mejora la visualización de los colores especialmente para aquellos que sufren de cierta ceguera de los colores. Proporciona nueve niveles de ajuste del color distintos para el rojo, el verde y el azul.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Defect. de Color” y, después, pulse el botón **ENTER**↵ .

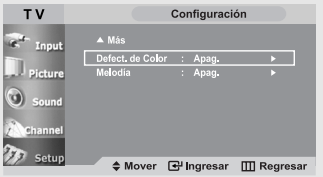

3

Pulse el botón **ENTER**↵ y, entonces, pulse los botones **ARRIBA/ABAJO**▲▼ para seleccionar “Enc.”; a continuación, pulse el botón **ENTER**↵ .

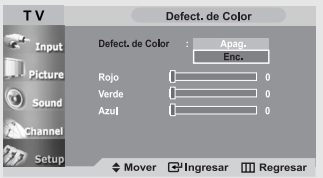

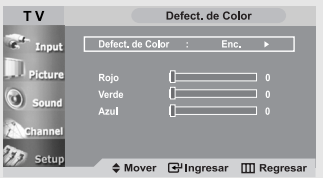

◀ Esta función no funciona cuando la fuente está en modo de PC, o DNIe está desactivado.

4

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** ▲▼ para seleccionar “Rojo”, “Verde” o “Azul”.

Pulse los botones **IZQUIERDA/DERECHA**◀▶ para aumentar o reducir el valor de una opción concreta.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

Selección de Melodía

Puede oír la melodía cuando la televisión se enciende o se apaga.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** .

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Melodía” y, después, pulse el botón **ENTER** .

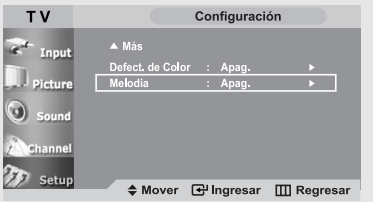

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Apag.” ou “Enc.”

Pulse el botón **EXIT** para salir.

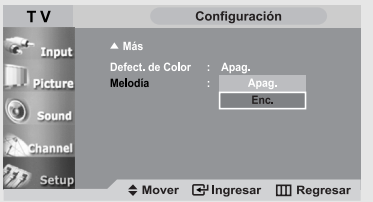

Uso del TV como pantalla de ordenador (PC)

Instalación del software en el equipo (según Windows XP)

A continuación se muestra una pantalla de configuración normal en un ordenador con Windows. No obstante, las pantallas reales en su PC probablemente serán diferentes, en función de su versión concreta de Windows y de su tarjeta de vídeo. Pero aunque las pantallas reales tengan un aspecto diferente, se aplicarán los mismos ajustes básicos e información en la mayoría de los casos. (Si no es así, póngase en contacto con el fabricante del ordenador o con un concesionario Samsung).

1 Primero, haga clic en "**Control Panel (Panel de control)**" en el menú Inicio de Windows.

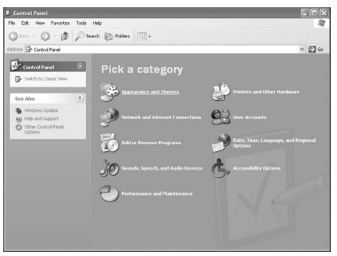

2 Cuando aparezca la pantalla del Panel de control, haga clic en "**Appearance and Themes (Apariencia y Temas)**" y aparecerá un cuadro de diálogo.

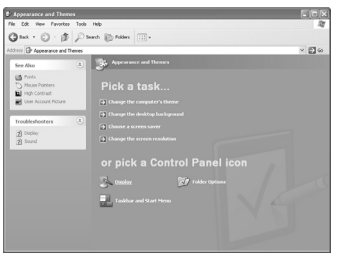

3 Cuando aparezca la pantalla del Panel de control, haga clic en "**Dispiay (Pantalla)**" y aparecerá un cuadro de diálogo.

4 Seleccione la ficha "**Settings** (**Configuración**)" en el cuadro de diálogo.

La configuración de tamaño correcto (resolución)
LN-P326W: 1280 x 768 pixels

Si existe una opción de frecuencia vertical en el cuadro de diálogo de configuración de la pantalla, el valor correcto es "60" o "60 Hz".
Si no, haga clic en "Aceptar" y salga del cuadro de diálogo.

∗ Consulte la sección "Modos de visualización", en la página 86.

Cómo realizar el Ajuste automático

Utilice la función de Ajuste automático para que el aparato de TV ajuste automá ticamente las señales de vídeo que el monitor recibe. La función también ajusta automá ticamente con más precisión la configuración y ajusta los valores y las posiciones de la frecuencia.

Pulse el botón PC en el mando a distancia para seleccionar el modo PC.

Nota: Esta función no es operativa en modo DVI-Digital.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “PC” y, después, pulse el botón **ENTER** .

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Ajuste Auto.” y, después, pulse el botón **ENTER** .

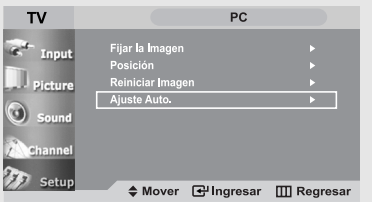



Ajuste de la calidad de la pantalla

El propósito del ajuste de la calidad de imagen es eliminar o reducir el ruido de la imagen.
Si el ruido no desaparece sólo con la sintonización fina, realice los ajustes de frecuencia hasta el máximo y vuelva a realizar la sintonización fina.

Después de reducir el ruido, vuelva a ajustar la imagen para que quede alineada en el centro de la pantalla.

Pulse el botón PC en el mando a distancia para seleccionar el modo PC.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “PC” y, después, pulse el botón **ENTER** .

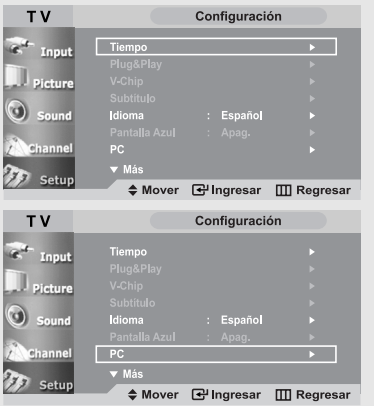

2

Pulse el botón **ENTER** para seleccionar “ Fijar la Imagen”.

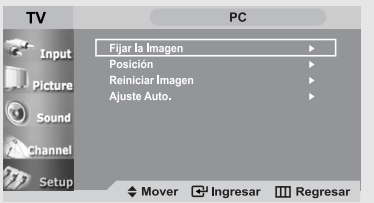

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Grueso” o “Fino” y, después, pulse el botón **ENTER** .

Si aparecen rayas verticales o la imagen es borrosa, pulse los botones **IZQUIERDA/DERECHA ◀▶** para ajustar la resolución de la pantalla.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

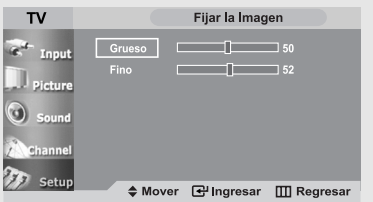

<Ajuste Grueso>

<Ajuste Fino>

Cambio de la posición de la pantalla

Pulse el botón PC en el mando a distancia para seleccionar el modo PC.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** .

2

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “PC” y, después, pulse el botón **ENTER** .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Posición” y, después, pulse el botón **ENTER** .

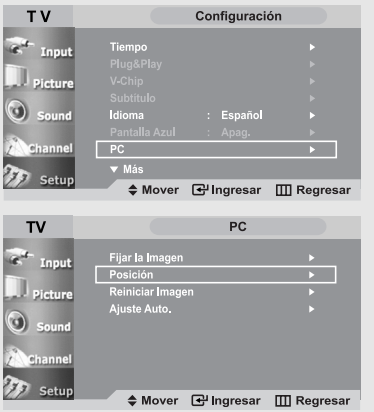

3

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para ajustar Posición V.

Pulse los botones **IZQUIERDA/DERECHA ◀▶** para ajustar Posición H.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

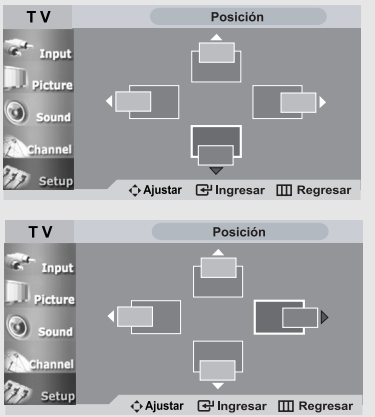

Para inicializar la configuración de posición de la pantalla o del color

Pulse el botón PC en el mando a distancia para seleccionar el modo PC.

1

Pulse el botón **MENU** para visualizar el menú.

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “Configuración” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO ▲▼** para seleccionar “PC” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

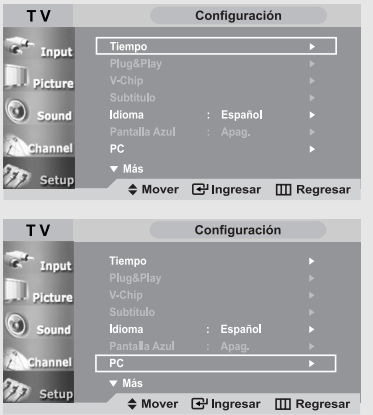

2

Pulse los botones

ARRIBA/ABAJO ▲▼ para seleccionar “Reiniciar Imagen” y, después, pulse el botón **ENTER** ↵ .

Pulse el botón **EXIT** para salir.

Capítulo Seis

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si parece que el TV no funciona correctamente, en primer lugar compruebe esta lista de posibles problemas y soluciones.
Si no funciona ninguno de estos consejos, llame al centro de servicio más cercano.

Identificación de problemas

Problema	Posible solución
Imagen deficiente.	■ Intente sintonizar otro canal. ■ Ajuste la antena. ■ Compruebe las conexiones de todos los cables.
Calidad de sonido deficiente.	■ Intente sintonizar otro canal. ■ Ajuste la antena.
No hay imagen o sonido.	■ Intente sintonizar otro canal. ■ Pulse el botón SOURCE. ■ Compruebe que el TV esté enchufado. ■ Compruebe las conexiones de la antena.
No se percibe ningún sonido, o muy bajo, con el volumen al máximo.	■ Primero, compruebe el volumen de los aparatos conectados al TV (por ejemplo, un receptor digital, DTV, DVD, receptor de cable, VCR, etc.). ■ A continuación, ajuste el volumen del TV según sea más conveniente.
La imagen rueda verticalmente.	■ Compruebe todas las conexiones de cable.
El TV funciona de forma irregular.	■ Desenchufe el TV durante 30 segundos y, después, intente que funcione otra vez.
El TV ya no se enciende. Anomalías del mando a distancia.	■ Cerciórese de que la toma de corriente de la pared funcione correctamente. ■ Limpie el borde superior del mando a distancia (ventana de transmisión). ■ Compruebe los terminales de la pila. ■ Compruebe que el cable de señal esté conectado firmemente con las fuentes del PC.
Mensaje “Comprobar la señal”	■ Compruebe que el PC o las fuentes están encendidos.

La pantalla TFT LCD utiliza un panel compuesto por subpíxeles (LT-P326W - 2.949.120) fabricado mediante un proceso de muy alta tecnología.
No obstante, pueden existir algunos píxeles brillantes u oscuros en la pantalla que, en cualquier caso, no afectarán al funcionamiento del producto.

Problema	Posible solución
Mensaje “Modo no compatible”	■ Compruebe la resolución máxima y la frecuencia del adaptador de vídeo. ■ Compare esos valores con los datos de la Tabla de sincronización de los modos de visualización.
La imagen es demasiado clara o demasiado oscura.	■ Ajuste Brightness (Brillo) y Contrast (Contraste). ■ Ajuste la función Fine (Fino).
Unas barras horizontales parpadean, tiemblan u oscilan en la imagen.	■ Ajuste la función Coarse (Grueso) y después ajuste la función Fine (Fino).
Unas barras verticales parpadean, tiemblan u oscilan en la imagen.	■ Ajuste la función Coarse (Grueso) y después ajuste la función Fine (Fino).
La pantalla está negra y el indicador luminoso de alimentación parpadea constantemente.	■ Compruebe lo siguiente en el equipo: Alimentación , Cable de señal El TV utiliza su sistema de gestión de energía. ■ Mueva el ratón del equipo o pulse una tecla del teclado.
La imagen no es estable y puede dar la sensación de vibrar.	■ Si el ajuste no es correcto, use la utilidad del ordenador para cambiar los ajustes de pantalla. ■ NOTA: El televisor admite funciones de pantalla multiscan dentro del intervalo de frecuencia siguiente: ■ NOTE: Your TV supports multiscan display functions within the following frequency domain: • Frecuencia horizontal : 30 kHz ~ 68 kHz • Frecuencia vertical : 56 Hz ~ 85 Hz • Índice de barrido máximo : 1280 x 768 a 60 Hz
La imagen no está centrada en la pantalla.	■ Ajuste la posición horizontal y vertical. ■ La posición de la pantalla se debe ajustar respecto a la fuente de salida (por ejemplo, STB) con una señal digital.
Si se muestra una imagen inmóvil durante un período de tiempo prolongado, pueden aparecer imágenes residuales o borrosas.	■ Cuando tenga que dejar el monitor sin utilizar por un período de tiempo prolongado, ajuste la configuración de modo que el monitor entre automáticamente en modo de ahorro de energía o active el protector de pantalla para visualizar imágenes móviles.

Problema	Posible solución
Anynet no funciona.	■ Asegúrese de que el dispositivo sea Anynet. ■ El sistema Anynet sólo admite dispositivos habilitados para Anynet. ■ El sistema Anynet admite un dispositivo del grupo de productos del receptor y dos del grupo de productos del DVD. ■ Compruebe que los dispositivos Anynet estén correctamente enchufados.
El mando a distancia no funciona.	■ Compruebe que el ángulo y el espacio entre el mando a distancia y el dispositivo sean los apropiados, así como si hay cualquier obstáculo en la ruta entre ambos elementos. ■ Sustituya las pilas del mando a distancia. ■ Compruebe que haya seleccionado el dispositivo correcto en el mando (TV, DVD, VCR, cable o STB) mediante el botón [Mode] (Modo). ■ Compruebe que el mando a distancia coincida con el modo de entrada. ■ Compruebe que haya pulsado el botón de función adecuado. ■ Tenga en cuenta que hay botones en el mando a distancia que no están disponibles, según sea el modo del dispositivo.
Quisiera iniciar Anynet.	■ Compruebe que los dispositivos Anynet estén conectados con el televisor de acuerdo con el diagrama de conexión y asegúrese de que se haya seleccionado la Configuración de la conexión de Anynet. ■ Pulse el botón [Mode] (Modo) en el mando a distancia del televisor para cambiar el modo a éste. ■ A continuación, pulse el botón [Anynet] para ver el menú de Anynet y elija el dispositivo AV que desee ver.
Quisiera salir de Anynet.	■ Pulse el botón [TV/Input] (TV/Entrada) en el mando a distancia del televisor. ■ Apague el televisor.
Quisiera ver el menú del televisor mientras uso Anynet.	■ Si pulsa el botón [Menu] (MENÚ) mientras usa la función Anynet Watch (Visualización de Anynet), podrá ver los menús del DVD, del vídeo o del descodificador de señales. ■ Si desea visualizar el menú TV, vaya a “Settings” (Configuración) de Anynet y seleccione “TV Menu” (Menú de TV). ■ Pulse el botón Menu (Menú) en el frontal del televisor.

Problema	Posible solución
Quisiera apagar el dispositivo Anynet.	■ Pulse el botón [Power] (Encendido) en el mando a distancia mientras usa la función Watch (Visualización) de Anynet y se apagará el dispositivo de Anynet que el Sistema Anynet encendió automáticamente. (No obstante, no puede apagar el dispositivo de este modo si lo encendió manualmente.) ■ Pulse el botón Input (Entrada) mientras usa la función Watch (Visualización) de Anynet y todos los dispositivos de Anynet se apagarán, excepto la televisión. ■ Seleccione un elemento diferente del menú Watch (Visualización) mientras use la función Watch (Visualización) de Anynet y el dispositivo de Anynet que haya estado viendo esté apagado.
No es posible usar Anynet.	■ Si desea cambiar el mando a distancia al modo Anynet, pulse el botón “Mode” (Modo) del mando a distancia para cambiar en primer lugar al modo TV.
No es posible usar (nombre del dispositivo).	■ Compruebe que el cable de alimentación del dispositivo esté enchufado correctamente. ■ Compruebe que los dispositivos de Anynet estén correctamente conectados, de acuerdo con las instrucciones.
No es posible usar el modo actual.	■ No se admite la tecla en el modo actual.
Anynet funcionando...	■ No es posible usar las teclas del mando a distancia mientras la configuración de Anynet se esté ajustando o durante la visualización del televisor o del descodificador de señales. ■ Pruebe de nuevo las teclas después de que se haya completado la nueva configuración de Anynet o la conmutación del modo.
No puede apagar el dispositivo que actualmente está grabando.	■ El dispositivo que actualmente está grabando no se apaga cuando pulsa el botón de encendido. ■ Si desea apagar un dispositivo que actualmente está grabando, use el mando a distancia de dicho dispositivo o el botón de su parte frontal.

Problema	Posible solución
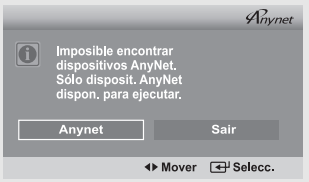	■ Compruebe que haya dispositivos de Anynet conectados. ■ El Sistema Anynet sólo admite dispositivos habilitados para Anynet. ■ Compruebe que los dispositivos Anynet estén correctamente enchufados. ■ Compruebe que los dispositivos de Anynet estén correctamente conectados, de acuerdo con el diagrama de conexiones de Anynet. (Asegúrese de que el puerto de salida del televisor esté conectado con el puerto de entrada del dispositivo Anynet y el puerto de salida del dispositivo Anynet esté conectado con el puerto de entrada del otro dispositivo Anynet.)
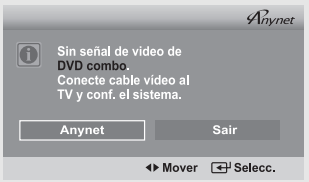	■ Conecte el cable de vídeo del dispositivo del televisor de acuerdo con el diagrama de conexión. ■ Vaya después a [Settings] (Configuración) en el menú de Anynet y seleccione [Typical Setup] (Configuración de conexión básica) o [Customized Setup] (Configuración de conexión avanzada) . ■ Compruebe que el cable del vídeo no esté dañado. Vaya después a [Settings] (Configuración) en el menú de Anynet y seleccione [Typical Setup] (Configuración de conexión básica) o [Customized Setup] (Configuración de conexión avanzada) . ■ Si los cables del vídeo están conectados correctamente, configure la fuente de entrada del dispositivo Anynet (Combo) mediante el botón Input (Entrada) del mando a distancia y compruebe que la pantalla funcione adecuadamente. Si no funciona adecuadamente, consulte la Resolución de problemas de dicho dispositivo (Combo).
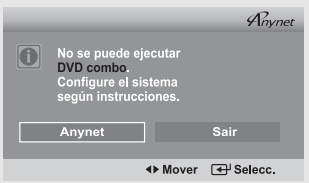	■ Compruebe que el dispositivo Anynet esté correctamente enchufado. ■ Vaya después a [Settings] (Configuración) en el menú de Anynet y seleccione [Typical Setup] (Configuración de conexión básica) o [Customized Setup] (Configuración de conexión avanzada) . ■ Compruebe que los cables estén correctamente conectados, de acuerdo con las instrucciones. ■ Vaya después a [Settings] (Configuración) en el menú de Anynet y seleccione [Typical Setup] (Configuración de conexión básica) o [Customized Setup] (Configuración de conexión avanzada) . ■ Si el dispositivo está conectado correctamente, apague el televisor y vaya después a [Settings] en el menú de Anynet y seleccione [Typical Setup] o [Customized Setup].
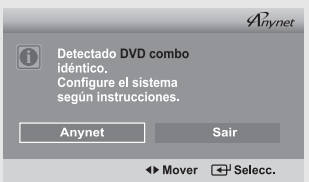	■ Compruebe que no haya dos dispositivos o más del mismo tipo conectados; si es así, deje sólo uno. ■ El Sistema Anynet no funciona si hay más de un dispositivo del mismo tipo conectado.
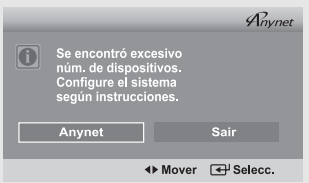	■ Compruebe el número de dispositivos Anynet y conéctelos adecuadamente según el diagrama de conexiones. ■ Vaya después a [Settings] (Configuración) en el menú de Anynet y seleccione [Typical Setup] (Configuración de conexión básica) o [Customized Setup] (Configuración de conexión avanzada). (El sistema Anynet admite un dispositivo del grupo de productos del receptor y dos del grupo de productos del DVD.)

Problem	Possible Solution
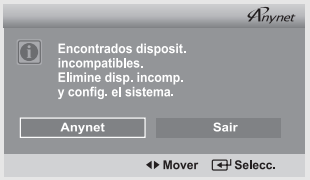	■ Asegúrese de que los dispositivos conectados sean compatibles con Anynet. ■ Suprima los dispositivos de los nuevos grupos de productos Anynet que no son compatibles con la versión actual de Anynet que se ejecuta en el televisor. ■ Vaya después a [Settings] (Configuración) en el menú de Anynet y seleccione [Typical Setup] (Configuración de conexión básica) o [Customized Setup] (Configuración de conexión avanzada) .
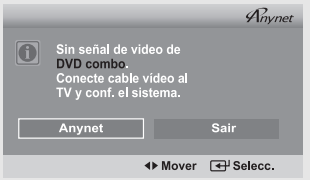	■ Conecte el cable de vídeo del dispositivo del televisor de acuerdo con el diagrama de conexión antes de usarlo. ■ Compruebe que el cable del vídeo esté conectado ahora en el mismo lugar que cuando seleccionó la Configuración de conexión. ■ Si desea volver a conectar un cable de vídeo con una ubicación diferente, vuelva a seleccionar Connection Setting (Configuración de la conexión) y elija un dispositivo que visualizar. ■ Si el televisor está en el modo de vídeo, compruebe que la cinta no tenga ninguna interferencia. ■ Es posible que el dispositivo no sea capaz de detectar la señal de vídeo si el nivel de interferencias es demasiado alto.
	■ Conecte adecuadamente los cables del vídeo según el diagrama de conexiones. ■ Vaya después a [Settings] (Configuración) en el menú de Anynet y seleccione [Typical Setup] (Configuración de conexión básica) o [Customized Setup] (Configuración de conexión avanzada). (Después de seleccionar la configuración de la conexión, seleccione en la ventana emergente la visualización de vídeo en el dispositivo Anynet.) ■ Si los cables están correctamente conectados, compruebe que el cable del vídeo no esté dañado.
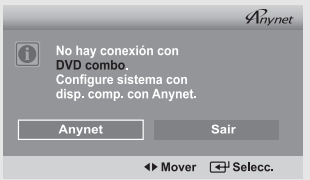	■ Compruebe que haya dispositivos de Anynet conectados. ■ El Sistema Anynet sólo admite dispositivos habilitados para Anynet. ■ Si tiene dispositivos Anynet que conectar, hágalo adecuadamente de acuerdo con el diagrama de conexión. ■ Vaya después a [Settings] (Configuración) en el menú de Anynet y seleccione [Typical Setup] (Configuración de conexión básica) o [Customized Setup] (Configuración de conexión avanzada).
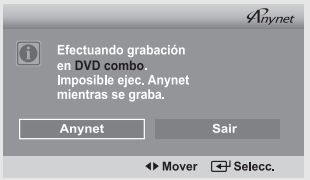	■ No puede usar las funciones “Play DVD (Reproducir DVD)” ni “Play VCR (Reproducir vídeo)” mientras el dispositivo esté grabando. Detenga la grabación antes de usar las funciones de “Play” (Reproducción).

Glosario	Contenido
El Sistema Anynet	Un sistema que permite controlar dispositivos AV de Samsung desde el televisor.
Watch TV Broadcast (Visualizar emisión de televisión)	Al seleccionarlo, este elemento de menú Anynet ejecuta automáticamente los pasos necesarios para visualizar emisiones de televisión en el televisor.
REPR. DVD	Al seleccionarlo, este elemento de menú Anynet ejecuta automáticamente los pasos necesarios para visualizar los títulos de DVD en el televisor.
Watch Satellite (Visualizar emisiones por satélite)	Al seleccionarlo, este elemento de menú Anynet ejecuta automáticamente los pasos necesarios para visualizar los programas por satélite en el televisor.
Switch to TV Remote Control Mode (Cambiar al Modo de control remoto de TV)	Seleccione este elemento del menú para cambiar el modo del mando a distancia a TV.
Typical Setup (Configuración de conexión básica)	Un elemento del menú para configurar los valores del sistema antes de usar el Sistema Anynet. (Al configurar el Sistema Anynet, use los conectores proporcionados con la adquisición de los productos o compre conectores de vídeo por separado para conectar los dispositivos.)
Configuración de conexión avanzada	Un elemento del menú para configurar los valores del sistema antes de usar el Sistema Anynet. (Seleccione este elemento del menú cuando use conectores ópticos para conectar dispositivos Anynet.)
Select Audio Input Port (Seleccionar puerto de entrada de audio)	Use este elemento del menú para seleccionar el puerto del televisor o del receptor con el que haya conectado el puerto de entrada de audio del dispositivo durante la configuración del sistema Anynet.
RS232C cable	Se utiliza para transmitir señales al televisor y a otros dispositivos eriféricos.
ÓPTICOS	Puerto óptico de salida digital. Mediante esta conexión se ayuda a proteger el dispositivo de interferencias eléctricas y se reduce la pérdida de electricidad. También permite una reproducción exacta del sonido.
COAXIALES	Puerto coaxial de salida digital. Permite la transmisión de datos de alta capacidad con una mínima pérdida de datos; la gran reducción de ruido resultante permite una reproducción muy fiel del sonido.
Subwoofer	Complementa a la posibilidad de reproducción de sonidos de baja frecuencia de los altavoces frontales.

Instalación del soporte

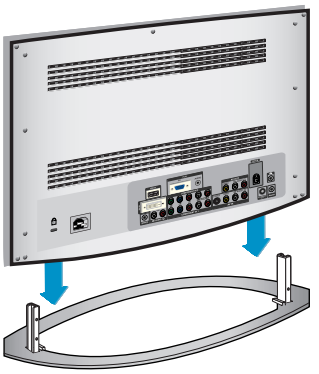

<1>

<2>

1

Baje el equipo de TV en la dirección de la flecha y fije el soporte.

2

Utilice los cuatro tornillos para fijar el soporte.

Mantenimíento dei Televisior LCD

ADVERTENCIA: Para evitarei riesgo de sacudidas eléctricas, no desmonte el chasis dei televisior. (excepto para tener acceso a los conectores de cable según se describe en el Capítulo 2). Los usuarios no pueden mantener el televisior. EI mantenimiento dei usuario está restringido a su limpieza, como se explica a continuación:

Desconecte Ia LCD de Ia corriente eléctrica antes de empezar a limpiarla.

- Para limpiar la pantalla plana, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua o detergente suave.
- detergente ligero. Si fuera posible, utilice un pano especial para Ia limpieza de pantallas o una solución apropiada para Ia capa antiestática.
- Para limpiar el chasis de Ia LCD, utilice un pano ligeramente humedecido con un detergente suave.
- No utilice nunca material de limpieza inflamable para limpiar Ia LCD o cualquíer equipo eléctrico o electrónico.

Instalación del Kit de montaje en la pared

Nota : Esta instalación está indicada para acoplamiento del Kit de montaje en la pared sobre una pared sólida. Para otros materiales de construcción, póngase en contacto con su dis-tribuidor habitual.

Componentes (Vendido por separado)

	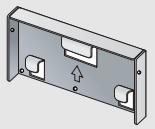	M4 X L15	M4 X L20		
ⓐ Soporte de pared	ⓑ Soporte de aparato	ⓒ Tornillo: 8EA	ⓓ Tornillo de madera: 4EA	ⓔ Anclaje: 4EA	ⓕ De instalación

Cómo ensamblar el Soporte de montaje de pared

1 ① Marque la ubicación del orificio en la pared.
② Haga un orificio de unos 35mm de profundidad en el lugar marcado con una broca.
③ Fije los anclajes ⓔ en cada orificio de la pared.
④ Monte el soporte de pared ⓐ sobre la pared con tornillos de madera ⓓ después de acoplar los anclajes ⓔ en el soporte de pared ⓐ.

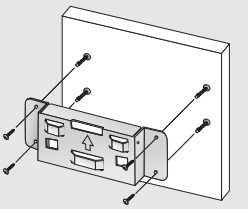

Nota:Si el soporte no está firmemente fijado en la pared,el TV LCD puede caerse.

2 ① Desconecte la alimentación y desenchufe.el cordón eléctrico de la toma de corriente.
② Coloque hacia abajo el TV sobre un paño suave o un almohadón sobre una mesa.
③ Separe el soporte del aparato después de desmontar los 4 tornillos del mismo.
④ Acople el soporte del aparato ⓑ sobre la parte posterior del televisor y apriete los tornillos ⓒ.

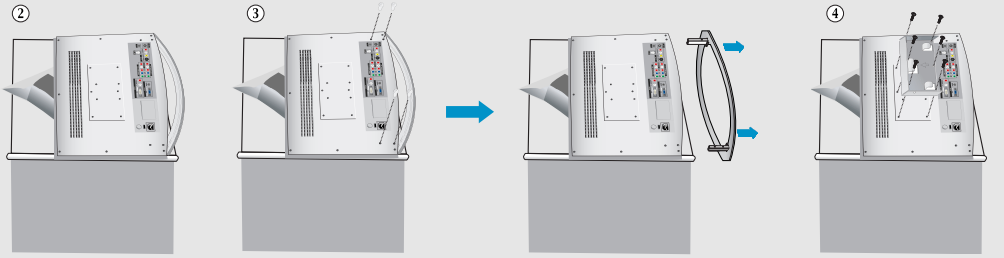

3 ① Inserte los 3 Colgadores del soporte del aparato ⓑ en los surcos del soporte de pared ⓐ.
② Fije el soporte del aparato ⓑ y el soporte de pared ⓐ con los tornillos ⓒ.

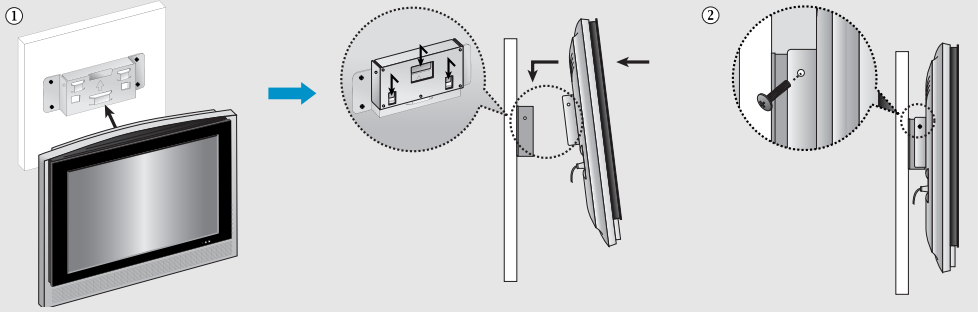

Limpieza y mantenimiento del TV

Si se toman las debidas precauciones, el TV durará muchos años. Siga estas instrucciones para conseguir el máximo rendimiento del TV.

Colocación

- No coloque el TV cerca de lugares extraordinariamente calientes, fríos, húmedos o polvorientos.
- No coloque el TV cerca de aparatos con motores eléctricos que crean campos magnéticos, como las aspiradoras.
- Mantenga despejadas las aberturas de ventilación; no coloque el TV sobre una superficie blanda, como un paño o un papel.
- Coloque el TV sólo en posición vertical.

Líquidos

- No maneje líquidos cerca o encima del TV.
- Si se derraman líquidos en el interior pueden causar averías graves.

Exterior

- Nunca abra la carcasa o toque las piezas internas.
- Limpie el TV con un paño limpio y seco. Nunca emplee agua, líquidos de limpieza, cera o productos químicos.
- No ponga objetos pesados en la parte superior de la unidad.

Temperatura

- Si el TV se desplaza de repente de un lugar frío a uno caliente, desenchufe el cable de alimentación y espere como mínimo dos horas para permitir que la humedad que se ha formado dentro de la unidad se seque totalmente.

Uso del TV en otro país

Si va a llevar el TV a un país extranjero, recuerde que hay diferentes sistemas de televisión en el mundo.

Un TV diseñado para un sistema quizá no funcione correctamente con otro sistema debido a las diferencias en las frecuencias de canales de TV.

Especificaciones

Nombre del Modelo		LT-P326W
Panel	Tamaño Tamaño de pantalla Tipo Tamaño de píxel Ángulo de visualización	32,0 pulgadas Diagonal 687,36 (H) X 412,42 (V) mm (27,06 x 16,24 inches) Matriz activa TFT a-si 0,537 (H) X 0,537 (V) mm (0,021(H) x 0,021(V) inches) 170/170 (H/V)
*Frecuencia	Horizontal Vertical Color de pantalla	30 ~ 61 kHz 56 ~ 75 Hz 16.777.216 colors
Pantalla Resolución	Modo Máximo	1280 x 768 @ 60 Hz
Señal de entrada	Sincronizada Señal de vídeo	H/V Separate, TTL, P, o N, 0,7 Vp-p @ 75 ohm
Vídeo	Sistema de color Sistema de vídeo	NTSC CVBS, S-VHS
Componente	Entrada de vídeo Entrada de audio	1,0 Vp-p @ 75 ohm 500mVrms
Fuente de alimentación	Entrada	AC 100~240V (50/60 Hz)
Consumo de energía	Ahorro de energía máximo	180 W < 5,0 W
Dimensiones/ Peso	Unidad (AlxAnxPr): Carcasa del TV	862,0 x 125,8 x 584,7 mm (33,93 x 4,95 x 23,01 inches)
	Con soporte	862,0 x 328,0 x 606,2 mm / 23,0 kg (33,93 x 12,91 x 23,86 inches / 50,70 lbs)
Consideraciones sobre el entorno	Temperatura de funcionamiento	10 °C al 40 °C (50 °F al 104 °F)
	Humedad de funcionamiento	del 10% al 80%, sin condensación
	Temperatura de almacenamiento	-20 °C al 45 °C (-4 °F al 113 °F)
	Humedad de almacenamiento	del 5% al 95%, sin condensación
Características de audio	Entrada de audio 1 Entrada de audio 2 Auriculares Frecuencia Respuesta	Toma RCA Roja (D) blanca(I), 0,5Vrms (-9dB) Toma estereo 3,5ø , 0,5Vrms (-9dB) Máx, 10mW de salida (toma estereo 32Ω de 3,5ø) RF: 80Hz ~ 15kHz (at - 3dB) A/V: 80Hz ~ 20kHz (at - 3dB)

* Para los modos de coordinación preestablecidos, consulte la página 86.

Modos de visualización

Si la señal desde el sistema es igual al modo de señal estándar, la pantalla se ajustará automáticamente. Si la señal desde el sistema no es igual que el modo de señal estándar, deberá ajustar el modo efectuando una consulta en el manual del usuario de la tarjeta de vídeo; de lo contrario no podrá visualizar el vídeo. La imagen de pantalla se ha optimizado durante la fabricación para los modos de visualización enumerados a continuación.

Modo	Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia del reloj de píxeles (MHz)	Polaridad de sincronización (H/V)
Macintosh	640 X 480	35,000	66,667	30,240	- / -
	832 X 624	49,726	74,551	49,500	+ / +
IBM	640 X 480	31,496	59,940	25,175	- / -
	720 X 400	31,469	70,087	28,322	- / -
VESA	640 X 480	37,861	72,809	31,500	- / -
	640 X 480	37,500	75,000	31,500	- / -
	800 X 600	37,879	60,317	40,000	+ / +
	800 X 600	48,077	72,188	50,000	+ / +
	800 X 600	46,875	75,000	49,500	+ / +
	1024 X 768	48,363	60,004	65,000	- / -
	1024 X 768	56,476	70,069	75,000	- / -
	1024 X 768	60,023	75,029	78,750	+ / +
GTF	1280 X 768	47,700	60,000	80,136	- / +